


**Amerikat**

Avon Protection,  
503 Eighth St., Cadillac, Michigan USA 49601.  
Puh: +1 888 286 6440

**EMEA & APAC**

Avon Polymer Products Ltd.,  
Hampton Park West, Melksham, Wiltshire UK SN12 6NB.  
Puh: +44 (0) 1225 896 705

[avon-protection.com/contact](http://avon-protection.com/contact)

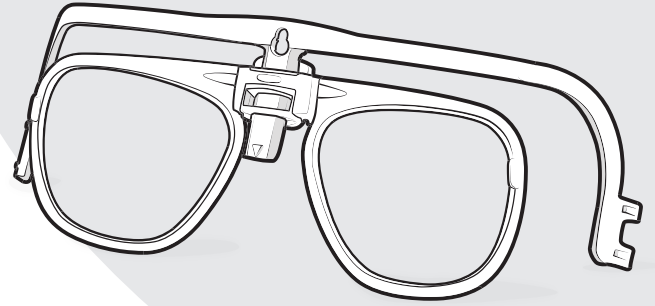

GR06419-01 (GR11283-01 English)  
Copyright © 2026 Avon Protection. Kaikki oikeudet pidätetään.


## NÄÖNKORJAUSKOKOONPANO

OSANRO: 70501-155-FIN



KÄYTTÖOHJEET

**NÄÖNKORJAUSJÄRJESTELMÄN ASENTAMINEN**


Näönkorjausjärjestelmä toimitetaan kokoonpanona, joka sisältää opti-  
sen osan kiinnityskorjausjärjestelmän ja optisen osan.

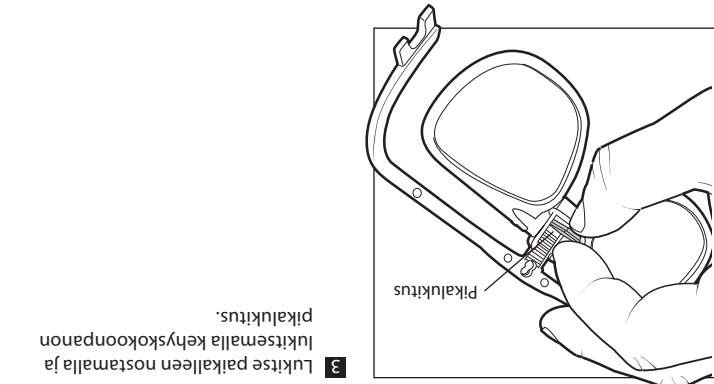


**1** Aseta hengityssuojain tasaiselle alustalle niin, että hengityssuojain osoittaa  
itsestäsi pois päin.

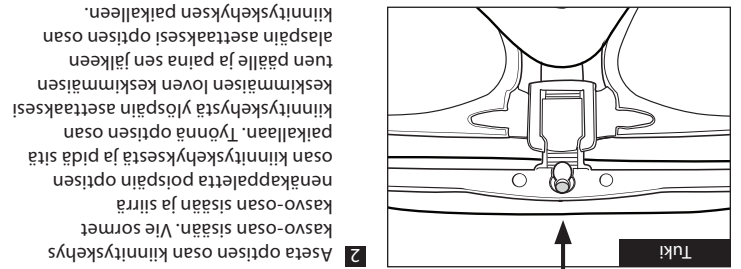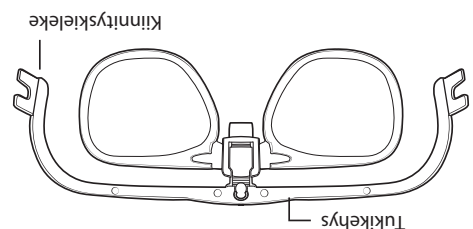

## NÄÖNKORJAUSJÄRJESTELMÄN SÄÄTÄMINEN

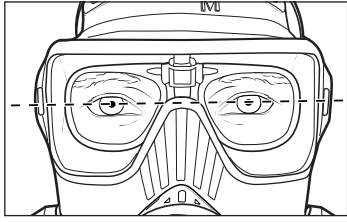

- 1** Pue suojanaamari; silmien tulee olla keskellä. Muussa tapauksessa katso, pitääkö niitä säätää ylös- vai alaspäin.
- 2** Riisu suojanaamari.

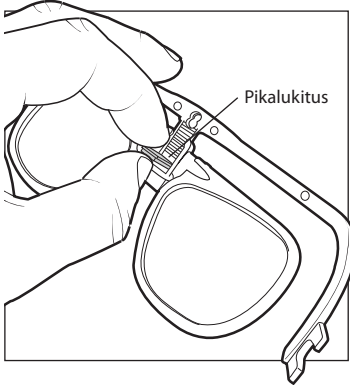

- 3** Löysää silmälasikehyskokoonpanoon pikalukitusta.
- 4** Säädä liu'uttamalla kehyskokoonpanoa ylös- tai alaspäin.
- 5** Lukitse se paikalleen pikalukituksella.
- 6** Tarkista uudelleen, että tuki on edelleen paikallaan.
- 7** Aseta naamari päähäsi ja tarkista säätö uudelleen.