


Les Amériques

Avon Protection,
503 Eighth St., Cadillac, Michigan USA 49601.
Tél : +1 888 286 6440

EMEA & APAC

Avon Polymer Products Ltd.,
Hampton Park West, Melksham, Wiltshire UK SN12 6NB.
Tél : +44 (0) 1225 896 705

avon-protection.com/contact



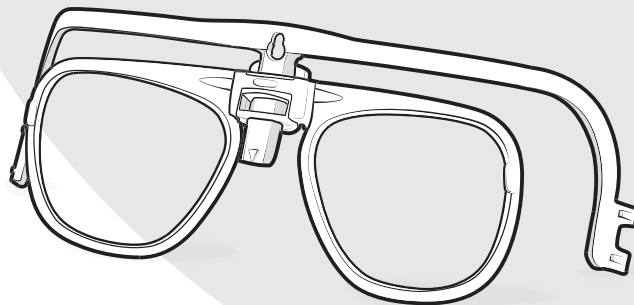


ASSEMBLAGE DU SYSTÈME DE CORRECTION VISUELLE

GR06374-01 (GR11283-01 English).
Copyright © 2026 Avon Protection. Tous droits réservés.

N° pièce : 70501-155-FRA

MANUEL D'UTILISATEUR

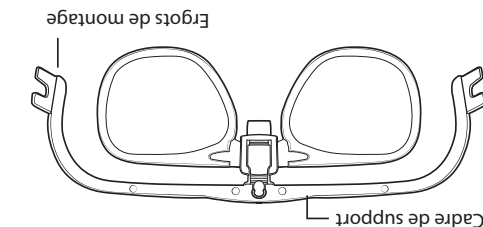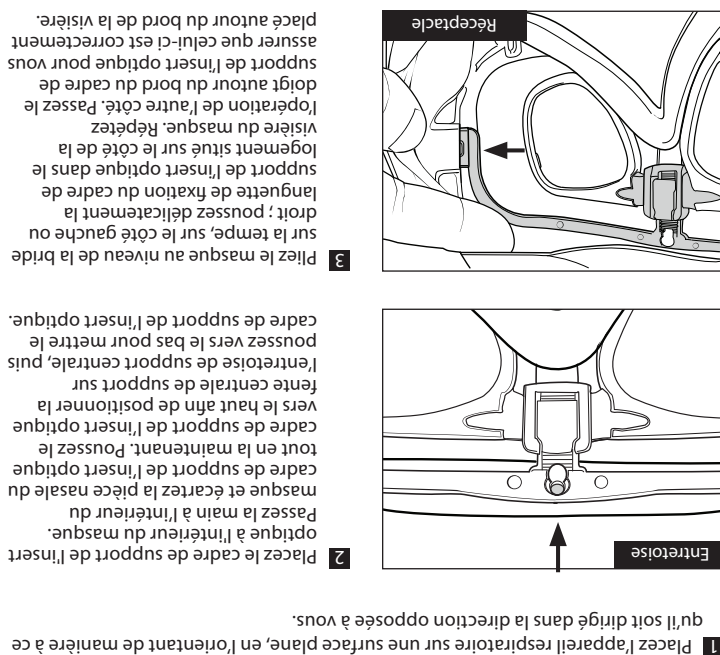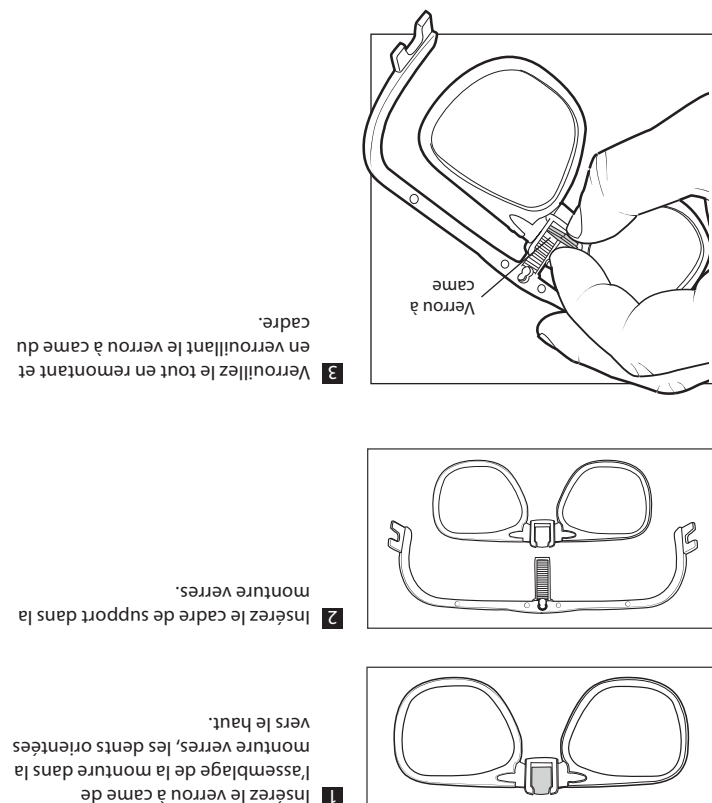


INSTALLATION DU SYSTÈME DE CORRECTION VISUELLE


Le système de correction visuelle est fourni sous la forme d'un ensemble contenant le cadre de support de l'insert optique et l'insert optique.

ASSEMBLAGE DU SYSTÈME DE CORRECTION VISUELLE

AJUSTEMENT DU SYSTÈME DE CORRECTION VISUELLE

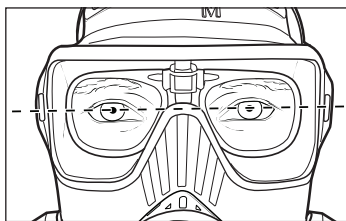

- 1** Enfilez le masque. Les yeux doivent être au centre, si ce n'est pas le cas, procédez à l'ajustement, vers le haut ou vers le bas.
- 2** Retirez le masque.

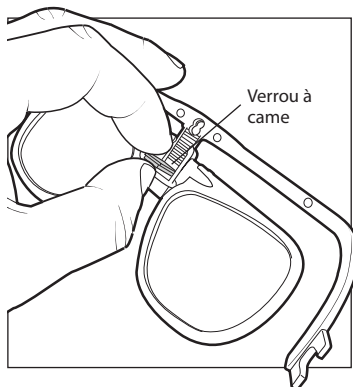

- 3** Desserrez le verrou à came de la monture verres.
- 4** Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour l'ajuster.
- 5** Sécurisez en place avec le verrou à came.
- 6** Vérifiez à nouveau que l'entretoise est toujours en place.
- 7** Enfilez et vérifiez une nouvelle fois l'ajustement.