


The Americas

Avon Protection,
503 Eighth St., Cadillac, Michigan USA 49601.
tlf: +1 888 286 6440

EMEA & APAC

Avon Polymer Products Ltd.,
Hampton Park West, Melksham, Wiltshire UK SN12 6NB.
tlf: +44 (0) 1225 896 705

avon-protection.com/contact


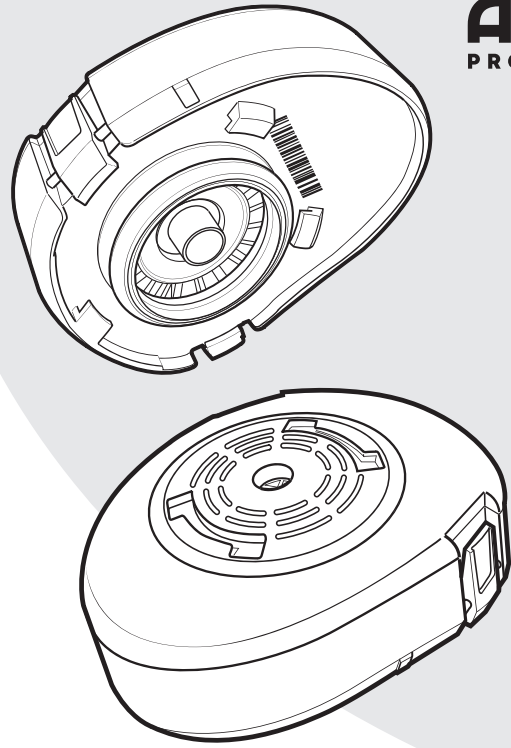


FM61EU CE

GR06364-01 (GR05208-02 English)
Copyright © 2026 Avon Protection. Alle rettigheder forbeholdt.

Delnr.: 606819-DNK

BRUGERVEJLEDNING

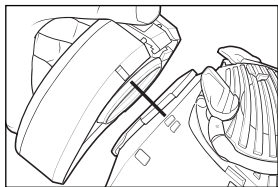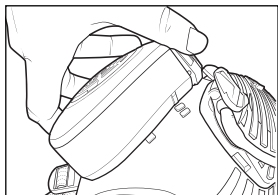


- Understøt ansigtsdelen med masken mod dig. Flugt filterets enkelte justeringsmærke med det dobbelte justeringsmærke på masken, så filteret er direkte over den selvforseglende skiveventil på filterholderen. Tryk forsigtigt indtil filteret sidder tæt på masken, og du kan føle, at fastgørelsesstapere flugter med filterholderens hakker.
- Mens du presser ind mod filterholderen, drej filteret med uret, indtil filterets enkelte justeringsmærke flugter med masken, og enkelte justeringsmærke på masken, og fastgørelsesstapere klikker og låser filteret på plads. Ryk eller træk i det primære filter for at sikre, at det er låst på plads.
- Gentag proceduren for det andet filter.

MONTERING AF FILTER

ADVARSEL

FM61EU-filtre er udelukkende beregnet til brug sammen med FM50-helmasker. Disse filtre forsegler ikke på andre masker, hvilket kan medføre til alvorlig personskade eller dødsfald. Hvis begge filtre ikke monteres korrekt, reduceres filterens levetid eller maskens ydelse, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

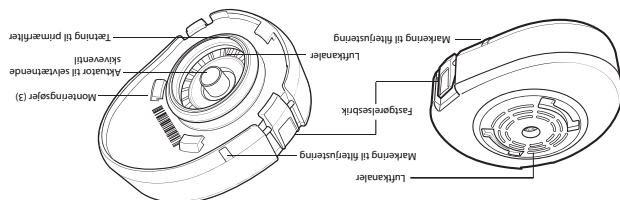

MONTERING OG FJERNELSE AF FILTER

Sørg for, at begge selvforseglende ventiler er til stede inde i FM50-maskefilterholderne. Sørg for, at den primære tætning er til stede på filterholderne.

KONTROLLER INDEN BRUG

- Fjern filterbeholderens stopperne op. Brug en af FM61EU-filterparret Træk FM61EU-filtre fra den primære emballage
- Fjern filterbeholderens stopperne op. Brug en af FM61EU-filtre fra den primære emballage
- Fjern filterbeholderens stopperne op. Brug en af FM61EU-filtre fra den primære emballage
- Fjern filterbeholderens stopperne op. Brug en af FM61EU-filtre fra den primære emballage

FJERN FILTRE FRA DEN PRIMÆRE EMBALLAGE

Beholderne er kun beregnet til brug sammen med Avon Protection FM50-helmasker, der er velegnede til førstehjælpere i kendte eller potentielle miljøer med toksiske industrikemikalier eller CBRN-stoffer. Derudover giver FM61EU-filtre beskyttelse mod tæregasser som CS eller CN og er blevet testet mod kemiske kampstoffer (CWA), sarin (GB), cyanid (AC) og cyanogenchlorid (CK), hvilket viser, at de yder samme beskyttelse som typiske militære filtre.

Avon Protection FM61EU-filtrebeholdere er beregnet til anvendelse i par

(Klasse A1B2E1K1P3 NR.)

BS EN 14387:2021

Avon Protection FM61EU-filtrebeholdere er i overensstemmelse med:


FM50-helmaske. Udrykket "maske" i denne vejledning henviser kun til Avon Protection

ANVENDELSE OG BRUG



FJERNELSE AF FILTER



Når du fjerner filterne, skal du sikre dig, at de selvforseglen skiveventiler lukkes korrekt.



- Understøt masken med masken mod dig.
- Tag fat i begge filtersidestopper på det primære filter ved hjælp af tommelfingeren og langfingeren, og tryk indad.
- Mens du klemmer begge filtersidestopper, skal du dreje filteret mod uret for at låse det op fra filterholderen og fjerne filteret fra filterholderen.
- Gentag proceduren for det andet filter.

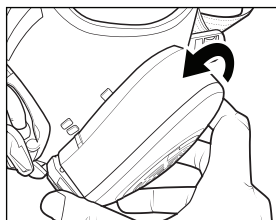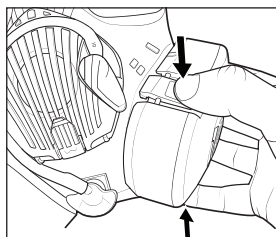

ANVENDELSESTIDSPUNKT MOD GASFORMIGE ABEK-TRUSLER

Filterbeholdernes levetid afhænger af brugerens arbejdstastighed, typen og koncentrationen af forureningen samt miljøforhold som temperatur og luftfugtighed. Filterbeholderne er testet til at have en minimumslevetid mod de forurenende stoffer og koncentrationer, der er vist i tabellen nedenfor. Test af gaslevetid udføres ved 20 ± 1 °C, 70 ± 2 procent relativ luftfugtighed og en strømningshastighed på 30 liter pr. minut.

Test gas/damp	Test koncentration (ppm)	Gennembruds-koncentration (ppm)	Gennembruds-tid (min.)
Cyclohexan (A1)	1000	10	70
Hydrogencyanid (B2)	5000	10 ^a	25
Klor (B2)	5000	0,5	20
Svovlbrinte (B2)	5000	10	40
Svovldioxid (E1)	1000	5	20
Ammoniak (K1)	1000	25	50

^a SUMMEN AF hydrogencyanid og cyanogen

Filterbeholdernes levetid i praksis kan være længere eller kortere end standardtest-tiden, afhængigt af forureningen, koncentrationen og anvendelsesforholdene. De faktiske intervaller for udskiftning af filterbeholdere skal beregnes efter en passende og tilstrækkelig risikovurdering af de sandsynlige farer, der kan opstå.

PRODUKTGODKENDELSER

Forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler

EU-typeafprøvning
– Modul B (bilag V)
Produktets typeoverensstemmelse
– Modul D (bilag VIII)
NB 2797, BSI Group,
The Netherlands B.V.,
John M. Keynesplein 9,
1066 EP, Amsterdam,
Nederlandene.

Godkendelse af UKCA-mærkning

Forordning 2016/425 om personlige værnemidler som indført i britisk lovgivning og ændret, AB 0086, BSI Assurance Ltd, Kitemark House, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, Bucks, MK4 8PP

Overensstemmelseserklæring kan ses på:
www.avon-protection.com/portal_emea/certifications.htm

BEGRÆNSNINGER I ÅNEDRÆTSVÆRN, NÅR DET BRUGES MOD ABEK-TRUSLER

Avon FM50-masken og FM61EU-kombinationsfiltersystemet er designet til at give åndedrætsbeskyttelse i forurenede atmosfærer.

FM61EU-filterbeholderne må ikke bruges i en atmosfære med iltmangel (<19,5 % O₂). De tilfører eller erstatter ikke ilt og fjerner ikke kullite.

FM61EU-filterbeholderne må kun bruges i områder af en hændelse, hvor risikovurderingen tillader brug af masker. Må ikke anvendes i koncentrationer af forurenende stoffer, der er umiddelbart farlige for liv eller helbred, eller som er ukendte, eller når koncentrationerne overskrider de anvendelsesbegrænsninger for masken, der er angivet i gældende offentlige bestemmelser.

BRUGSBEGRÆNSNINGER

Filterbeholderne må ikke bruges:

- I koncentrationer af forurenende stoffer, der er umiddelbart helbreds- eller livsfarlige (IDLH)
- I potentielt eksplosive atmosfærer
- I omgivelser med åben ild, hvor der er risiko for ophobning af kullite (filterbeholderne fjerner ikke CO)
- Ud over et enkelt skift.

Følg nationale eller lokale regler for iltmangel eller iltberigelse. Filtrerende masker bør ikke bruges, hvor der kan være iltmangel eller iltberigelse.

BRUGSBEGRÆNSNINGER VED PARTIKELFORURENING


FM61EU-filterbeholderne er klassificeret som P3 for partikelfilterets ydeevne i henhold til BS EN 14387:2021. Hvis det bliver svært at trække vejret, skal du forlade det forurenede område og udskifte dem parvist.

BEGRÆNSNINGER UNDER VÅDE FORHOLD

Hvis filterbeholderne bliver beskadiget eller våd, skal de strakt udskiftes. Filterbeholderne bliver ineffektive hvis de nedsænkes i vand eller bliver meget gennemblødt.


MÆRKNING AF UDLØBSDATO

Udløbsdatoen for holdbarheden vil være markeret på det viste sted: AAAA-MM

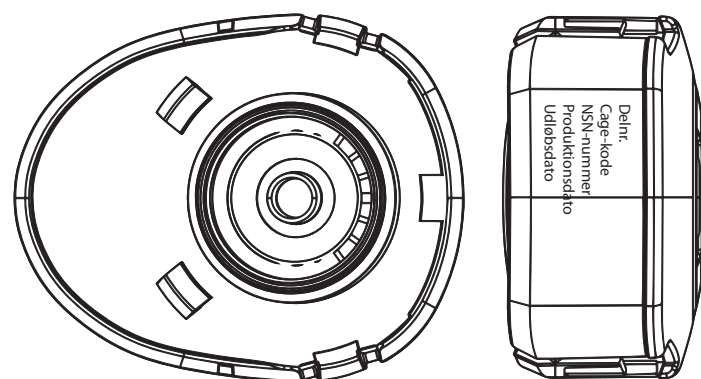

OPBEVARING OG TRANSPORT

Opbevar filterbeholderne i deres originale emballage i et rent og tørt miljø. Opbevares mellem 10 °C og 30 °C (50 °F og 86 °F) og ved mindre end 80 % RF.

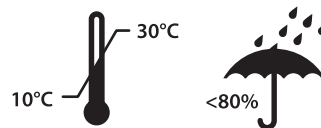

Opbevaring uden for disse temperatur- og fugtighedsgrænser kan reducere holdbarheden af de emballerede filterbeholdere. Brug den originale papemballage til transport.