


AVON PROTECTION

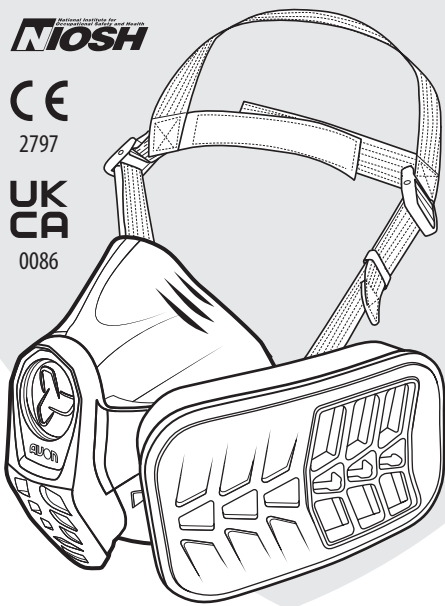

MITR™-M1

MODULAR INTEGRATED TACTICAL
RESPIRATOR

KÄYTTÖOHJEET

MITR™-M1:N KÄYTTÖOHJEET

TYYPITARKASTUSHYVÄKSYNTÄ

Asetus henkilönsuojaimista (EU) 2016/425
EU-tyypitarkastus – moduuli B (liite V)
Tuotteen tyypinmukaisuus – moduuli D (liite VIII)
BSI Group, NB No. 2797, The Netherlands B.V. John M. Keynesplein 9,
1066 EP, Amsterdam, Alankomaat

UKCA-MERKINTÄ

Asetus (EU) 2016/425 henkilönsuojaimista sellaisena kuin se on Yhdistyneen kuningas
kunnan lainsäädäntöön sisällytetty ja muutettu, UKCA-merkintä: BSI Assurance Ltd.,
AB No. 0086, Kitemark House, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, Bucks, MK4 8PP

NIOSH-hyväksyntä – Katso NIOSH-hyväksyntämerkintää.



CE/UKCA:
EN140:1998

SYMBOLIT



Ei alle
16-vuotiaiden
lasten käyttöön



<19.5%

Älä käytä
vähähappisissa
ympäristöissä
(< 19,5 % happea)



Ei saa käyttää
savulta tai
tulipalosta
pelastautumiseen



VAROITUS: Säännöllisen hoidon ja
kunnossapitotarkastusten laiminlyönti voi
johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan



Lue ohjeet ja osallistu
koulutukseen ennen
laitteen käyttöä

YLEISET HUOMAUTUKSET

MITR-M1-puolinaamari on NIOSH-hyväksytty. Katso hyväksytyt kokoonpanot NIOSH-hyväksyntämerkinnästä.

Ennen tämän hengityssuojaimen käyttöä ammattikäytössä on otettava käyttöön kirjallinen hengityssuojainohjelma, joka täyttää kaikki paikallisten viranomaisten vaatimukset. Yhdysvalloissa työnantajien on noudatettava OSHA 29 CFR 1910.134 -standardia, joka sisältää lääketieteellisen arvioinnin, koulutuksen ja istuvuuden tarkastamisen.

MITR-M1-puolinaamari toimii suunnitellulla tavalla vain, jos sitä säilytetään ja käytetään ja se puetaan näiden ohjeiden mukaisesti. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Avon Protectionin myöntämät takuut raukeavat, jos MITR-M1-puolinaamaria ei säilytetä, tarkasteta ja käytetä näiden ohjeiden mukaisesti.

MITR-M1-puolinaamari on saatavilla kolmessa koossa: pieni (S), keskikoko (M) ja iso (L).

Säilytä MITR-M1-puolinaamaria kuivissa, puhtaissa olosuhteissa ja suoralta auringonvalolta suojattuna.

Älä aseta sen päälle raskaita esineitä alle äläkä säilytä sitä pitkään äärimmäisissä lämpötiloissa.

MITR-M1-puolinaamarihengityssuojaimen suositeltu käyttölämpötila-alue on -32...+49 °C (-25...+120 °F), jossa tuotteen on osoitettu pysyvän toimivan normaalisti.

SUODATINPATRUUNAN VALINTA, KOKOONPANO JA ASETTAMINEN PAIKALLEEN

Katso MITR-suodatinpatruunan mukana toimitettuja käyttöohjeita.



VAROITUS

KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄT TOIMENPITEET JA TARKISTUKSET

MITR-M1-puolinaamari on tarkastettava säännöllisesti sen varmistamiseksi, että se toimii suunnitellulla tavalla. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai likaantunut. Ilmoita asiasta välittömästi paikalliselle työsuojeluvaltuutetulle. Säännöllisen hoidon ja kunnossapitotarkastusten laiminlyönti voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan.

Tarkista silmämääräisesti, ettei tuotteessa ole viiltoja, repeämiä, halkeamia tai muita vaurioita ja ettei se ole likaantunut. Tarkista, että päänauhasto ei ole kiertynyt, etukansi on tukevasti paikallaan ja että suodatinpatruuna sekä sulkutulppa on kiinnitetty oikein. Ennen ensimmäistä pukemiskertaa varmista, että ohimolla olevat soljet ovat auki ja hihnat ovat riittävät pitkät. Käyttäjien on aina tehtävä alipainetestit ennen käyttöä sen varmistamiseksi, että puolinaamari istuu tiiviisti kasvoille. Käyttäjää kehoitetaan tekemään kvantitatiivinen istuvuustesti vähintään kerran vuodessa sen varmistamiseksi, että hengityssuojain on kooltaan edelleen sopiva.

Jatkuu seuraavalla sivulla,...









VAROITUS

PUKEMINEN

Aseta leuka ensin puolinaamarin leukakuppiin ja aseta puolinaamari sen jälkeen kasvoillesi vetämällä päänauhaston hihnat pään yli. Vedä nauhaston hihnat tasaisesti solkien läpi kielekkeistä kiinni pitäen, kunnes päänauhaston hihnat asettuvat tukevasti mutta mukavasti. Kiinnitä/lukitse valjaiden soljet tämän jälkeen paikoilleen. Säädä koukun ja silmukan hihnoja varmistaaksesi, että nauhasto asettuu mukavasti päähäsi. Kiinnitä niskasoljet yhteen niskan taakse ja varmista, etteivät ne ole kiertyneet. Vedä niskahihnoja tasaisesti, kunnes ne asettuvat tukevasti mutta mukavasti. Tee viimeiset säädöt varmistaaksesi, että suojanaamari on oikein paikallaan ja että se asettuu mukavasti kasvoille. Varmista, etteivät päänauhasto, pitkät hiukset tai korut ole sellaisessa kohdassa, että ne jäisivät kasvotiivisteeseen väliin.

Huomaa: Nauhaston solkia sekä koukkuja ja silmukkaa ei tarvitse säätää uudelleen (vaiheet 2 ja 3) seuraavaa pukemiskertaa varten. Suorita onnistunut alipainetesti.

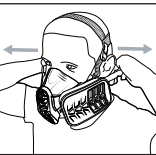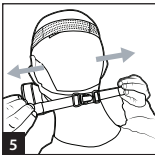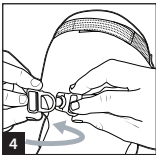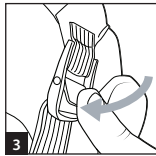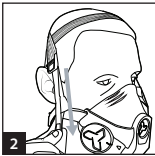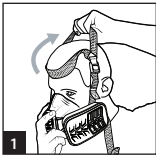

ALIPAINETESTIN LÄPÄISY

Aseta kämmen suodatinpatruunan tuloaukon päälle ja hengitä sisään varovasti. Naamarin pitäisi vetäytyä kasvoille. Pidätä hengitystä viisi sekuntia. Suojanaamarin pitäisi pysyä kasvoille vetäytyneenä. Jos et saa naamaria istumaan kasvoillesi, yritä säätää sitä ja suorita testi uudelleen. Jos testi epäonnistuu, tuote saattaa vaatia huoltoa tai sinun valittava toisen kokoinen tuote. Älä käytä naamaria ennen kuin testi on läpäisty.

RIISUMINEN

Irrota niskasolki. Älä löysää edellä säädettyjä päänauhaston hihnoja. Tartu suojanaamarin etuosaan, vedä sitä eteenpäin ja nosta se pään yli. Puhdistuksen jälkeen suojanaamari voidaan laittaa reisitaskuihin, varustepusseihin tai varustelaukkuihin.

PUHDISTUS

MITR-M1-puolinaamari on puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen. Maski on puhdistettava nukkaamattomalla liinalla ja lämpimällä saippuavedellä. Suodatinpatruuna on irrotettava ennen suojanaamarin puhdistamista. Perusteellista puhdistusta varten päänauhasto, etukansi ja venttiilit on irrotettava pesua varten. Varmista, että kaikki osat huuhdellaan puhtaalla vedellä ja kuivataan huoneenlämmössä. Varmista, että sisään-/uloshengitysventtiilit eivät ole vaurioituneet tai vääntyneet ja että niissä ei ole ylimääräistä ainesta. Asenna/vaihda irrotetut osat tarpeen mukaan vasta, kun MITR-M1-puolinaamari on täysin kuiva. Kokoamisen jälkeen on suoritettava alipainetesti. MITR-M1-puolinaamari voidaan desinfioida puhdistus-/desinfointiliuoksella. ÄLÄ ylitä valmistajan laimennusohjeita.



VAROITUKSET

- ÄLÄ käytä puhdistukseen kiehuvan kuumaa vettä, sillä se voi vahingoittaa tuotetta. Lämmin vesi riittää.
- ÄLÄ käytä pehmapaperia tai talouspaperia liian kosteuden poistamiseen etumoduulin kannesta, poistoventtiilistä tai poistoventtiilin istukasta. Paperi voi repeytyä ja juuttua poistoventtiilin alueelle aiheuttaen vuodon.
- Oikein tehty puhdistus on elintärkeää puolinaamarin parhaan mahdollisen suojan ylläpitämiseksi.
- ÄLÄ käytä pesuainetta, spriitä, liuotinta tai mitään klooria (valkaisuainetta) sisältävää tuotetta.
- Varmista, että tuote on täysin kuiva puhdistuksen tai desinfioinnin jälkeen ja ennen varastointia. Ohjeen noudattamatta jättäminen voi edistää homeen ja sienten kasvua.
- Puolinaamarin väärä säilytys voi aiheuttaa muodonmuutoksia, mikä heikentää tiiviyyttä käyttäjän kasvoilla ja lisää vakavan loukkaantumisen tai kuoleman riskiä.
- Varmista, ettei sisä- tai ulkopuolisissa kumiosissa ole viiltoja tai repeämiä ja ettei muoviosissa ole säröjä tai halkeamia.
- Varmista, että tulo-/poistoventtiilit ovat puhtaat eikä niissä ole roskia, likaa tai vaurioita eivätkä ne ole vääntyneet.
- Varmista, että päänauhasto on säädetty oikein eikä se ole kiertynyt, etteivät liittimet/soljet ole vaurioituneet ja että ne ovat tukevasti kiinni MITR-M1:n kasvokappaleessa.
- Varmista, että vasen/oikea sulkutulppa on kiinnitetty vastaavaan suodatinpatruunan kiinnikkeeseen (tarvittaessa).
- Varmista, että suodattimen liitännän suojatulppa on tukevasti paikallaan.
- MITR-M1-puolinaamaria ei ole tarkoitettu käytettäväksi ympäristöissä, joissa se voi joutua kosketuksiin avotulen kanssa.
- Älä poista puolinaamaria kasvoiltasi ennen kuin olet poistunut saastuneelta alueelta.
- Parran tai korujen aiheuttamat aukot kasvotiivisteessä voivat aiheuttaa sen, että käyttäjä hengittää saastuttavia aineita, mikä voi johtaa sairastumiseen, vakavaan vammaan tai kuolemaan.
- Tuotteen ja käyttäjän kasvojen välisen tiiviyden varmistamiseksi MITR-M1-puolinaamarin käyttäjien on ajettava partansa kokonaan.



30 °C (86 °F)
10 °C (50 °F)
SÄILYTYSLÄMPÖTILA
10–30 °C (50–86 °F)



EI SAA KÄYTTÄÄ SAVULTA
TAI TULIPALOSTA
PELASTAUTUMISEEN



KATSO
VALMISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ
TUOTTEESTA/
PARKKAUKSESTA



SÄILYTÄ ALLE 80 %:N
SUHTEELLISESSA
ILMANKOSTEUEDESSA



KATSO KÄYTTÖIKÄ
TUOTTEESTA/
PARKKAUKSESTA

VARAOSAT

Vain Avon Protectionin hyväksymiä osia saa käyttää. Älä yritä tehdä mitään muutoksia suojanaamarin tai suodatinpatruunan osiin.

HÄVITTÄMINEN

MITR-M1-puolinaamarin ja suodatinpatruunan hävittämisessä on noudatettava liittovaltion, osavaltion ja/tai paikallisten lakien määräyksiä.

YHTEYSTIEDOT

Jos tuotteissa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai Avon Protectioniin, jotta saat tietoa ongelman ratkaisemiseksi. Nämä käyttöohjeet voidaan ladata myös verkkosivuiltamme skannaamalla alla oleva QR-koodi.

AMERIKAT

Avon Protection, 503 Eighth St., Cadillac, Michigan USA 49601.
Puh: +1 888 286 6440.

EMEA & APAC

Avon Polymer Products Ltd., Hampton Park West, Melksham, Wiltshire UK SN12 6NB.
Puh: +44 (0) 1225 896 705.

avon-protection.com/contact

Sekä EU:n että UKCA:n vaatimustenmukaisuusvakuutukset ovat osoitteessa
www.avon-protection.com/certifications.htm

Copyright © 2026 Avon Protection. Kaikki oikeudet pidätetään.
GR06396-01 (GR06148-01 English) / OSANRO: 608578-FIN



Skannaa QR-koodi
rekisteröidäksesi
tämän tuotteen
takuun ja käyttäaksesi
 muita MITR:n lähteitä.

AVON
PROTECTION