

AVON PROTECTION



CE
2797

UK
CA
0086



MITR™ -PF

DEELTJESFILTER (P100/P3)

GEBRUIKERSINSTRUCTIES

GEBRUIKERSINSTRUCTIES MITR™-PF

UK
CA
0086

CE
2797

GOEDKEURING TYPEONDERZOEK

PBM-verordening (EU) 2016/425
EU-typeonderzoek – Module B (Bijlage V)
Productconformiteit met het type – Module D (Bijlage VIII)
NB nr. 2797, BSI Group, The Netherlands B.V.
John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Nederland



GOEDKEURING UKCA-MARKERING

Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals in de Britse wetgeving opgenomen en gewijzigd, goedkeuring UKCA-markering:
BSI Assurance Ltd., AB-nr. 0086, Kitemark House, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, Bucks, MK4 8PP



CE/UKCA:
EN143:2021,
Klasse P3 R

SYMBOLEN



Niet geschikt voor kinderen jonger dan 16 jaar



<19.5%

Niet gebruiken in zuurstofarme omgevingen (<19,5%)



Niet gebruiken om aan rook of vuur te ontsnappen



WAARSCHUWING: Het niet uitvoeren van regelmatig onderhoud en regelmatige controles kan leiden tot ernstig letsel of de dood



Lees de instructies en volg een training voordat u het apparaat gaat gebruiken

DEZE GEBRUIKERSINSTRUCTIES MOETEN DOOR IEDEREEN DIE HET MITR-M1-HALFGELAATSMASKER GEBRUIKT, WORDEN GELEZEN EN NAAR BEHOOREN WORDEN OPGEVOLGD.

Het MITR-PF-filterpatroon werkt alleen zoals bedoeld indien het wordt bewaard, opgezet en gebruikt volgens deze instructies. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

De MITR-PF (607982) is door NIOSH goedgekeurd; zie het NIOSH-goedkeuringslabel voor goedgekeurde configuraties.

OPMERKING: De term halfgelaatsmasker verwijst in deze instructies naar een MITR-M1-halfgelaatsmasker dat is uitgerust met een filterpatroon.



SELECTIE, CONFIGURATIE EN INSTALLATIE VAN HET FILTERPATROON

WAARSCHUWING

Het MITR-M1-halfgelaatsmasker is ontworpen om te worden geconfigureerd met één filterpatroon, dat zowel aan de linker- als aan de rechterzijde kan worden gedragen.

Het MITR-M1-halfgelaatsmasker mag uitsluitend worden gebruikt met filterpatronen die door Avon Protection worden geleverd en voor gebruik door Avon Protection zijn goedgekeurd.

Het filterpatroon moet worden geplaatst voordat het masker wordt opgezet en voordat men een verontreinigde omgeving betreedt. Er mag geen poging worden ondernomen om een filterpatroon te vervangen terwijl men zich in een verontreinigde omgeving bevindt.


Het type filterpatroon en het vervangingsschema moeten worden gekozen door een bevoegd persoon na een passende en voldoende risicobeoordeling.

Vervolg op de volgende pagina...

Het filterpatroon moet worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke richtlijnen, voorschriften of doctrines die worden toegepast in overeenstemming met de wetgeving van het land van toepassing. Het niet naleven hiervan kan leiden tot het doorbreken van het filterpatroon en daaruit voortvloeiend letsel of de dood.

De positie van het filterpatroon kan zo worden ingesteld dat het aan de linker- of rechterkant van het masker wordt gedragen.

Met behulp van een filterhouderplugtool kunt u de gewenste positie instellen. Gebruik de filterhouderplugtool om de afsluitplug te draaien op dezelfde manier als waarop het filterpatroon wordt geplaatst of verwijderd.

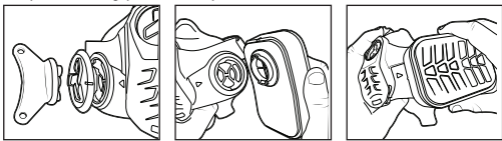

WAARSCHUWING Bij het verwijderen moet de pakking van de filterpatroonbevestigingsplug worden gecontroleerd en indien deze beschadigd is, moet de plugconstructie worden vervangen.

Controleer vóór het plaatsen van het filterpatroon de bevestiging en de pakking van het filterpatroon om er zeker van te zijn dat deze correct is geplaatst, vrij is van vuil en niet beschadigd is. Lijn de lipjes aan de uitlaat van het filterpatroon uit met de uitsparingen in de inlaat van het masker. Het filterpatroon kan slechts in één richting worden geplaatst.

Draai het filterpatroon 90 graden in de vergrendelde stand; oefen geen overmatige kracht uit en draai niet te ver door. De markeringen op het filterpatroon en het masker moeten op één lijn liggen wanneer het filterpatroon correct is geïnstalleerd.

Na het verwijderen en plaatsen van de bevestigingsplug van het filterpatroon en het monteren/vervangen van het filterpatroon moet een onderdruktest worden uitgevoerd. Plaats uw handpalm over de inlaat van het filterpatroon en adem zachtjes in. Het masker moet vacuüm trekken tegen het gezicht. Houd uw adem 5 seconden in. Het masker moet vacuüm getrokken blijven. Als de test mislukt, heeft het product mogelijk onderhoud nodig of is een andere maat vereist. Gebruik het product pas nadat deze test met succes is voltooid.

BEPERKINGEN VAN HET GEBRUIK

- Het MITR-PF-filterpatroon is ontworpen om lucht te filteren die verontreinigd is met aerosolen en/of deeltjes. Het is niet bedoeld om bescherming te bieden tegen schadelijke of giftige gassen of dampen.
- Gebruik het masker niet bij concentraties van verontreinigende stoffen die onmiddellijk levensbedreigend of gezondheidsbedreigend zijn (IDLH) of wanneer de concentraties de gebruiksbeperkingen voor het halfgelaatsmasker overschrijden zoals gespecificeerd in de toepasselijke overheidsvoorschriften; de laagste waarde is van toepassing.
- Volg de nationale of lokale voorschriften met betrekking tot zuurstoftekort of -verrijking. Filterende halfgelaatsmaskers mogen niet worden gebruikt in omgevingen waar zuurstofgebrek of -verrijking kan voorkomen.
- De MITR-PF heeft een aanbevolen werkingsbereik van -32 °C tot +49 °C (-25 °F tot +120 °F), het omgevingstemperatuurbereik waarin is aangetoond dat het product functioneel blijft voor de drager.
- Indien de aard van de atmosfeer onbekend is, of indien er zuurstofgebrek heerst of er sprake is van een onadembare atmosfeer, mag het MITR-M1-halfgelaatsmasker niet worden gebruikt.
- Als het filterpatroon beschadigd raakt of vol water loopt, moet het onmiddellijk worden vervangen. Het filterpatroon verliest zijn werking als het wordt ondergedompeld of sterk doorweekt raakt met water.

BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT DE GEBRUIKSDUUR

- Het MITR-PF-filterpatroon biedt een deeltjesafscheidingsrendement van >99,97% (P100/P3). Als u moeite krijgt met ademen, verlaat dan de verontreinigde ruimte en vervang het filterpatroon. Verwijder het gebruikte filterpatroon uit het masker en voer het af volgens de plaatselijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
- Het MITR-PF-filterpatroon is een herbruikbaar filterpatroon en kan voor meer dan één dienst worden gebruikt. Voordat een filterpatroon opnieuw wordt gebruikt, moet het op beschadigingen worden gecontroleerd. Vóór hergebruik moet rekening worden gehouden met het type en de hoeveelheid mogelijke verontreinigingen. Volg de nationale en lokale richtlijnen voor het bepalen van hergebruik.

ALGEMEEN

- De houdbaarheid blijft behouden bij opslag in de originele, verzegelde verpakking, bij een temperatuur tussen -10 °C en 50 °C (14 °F tot 122 °F) en een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 95%.
- Zie het product/de verpakking voor de productiedatum en houdbaarheid.
- Het MITR-PF-filterpatroon is ontworpen voor gebruik met het modulair geïntegreerd tactisch halfgelaatsmasker (MITR-M1) van Avon Protection.
- Het halfgelaatsmasker moet de juiste maat hebben en correct op de gebruiker zijn afgestemd, in overeenstemming met de gebruikersinstructies van het halfgelaatsmasker, om maximale bescherming te garanderen.
- Lees de instructies voor zowel het filterpatroon als het halfgelaatsmasker zorgvuldig door en zorg dat u deze begrijpt voordat u het product gebruikt.

 50 °C (122 °F)
-10 °C (14 °F)

BEWAREN BIJ -10 °C TOT 50 °C (14 °F TOT 122 °F)



NIET GEBRUIKEN OM AAN ROOK OF VUUR TE ONTSNAPPEN



ZIE PRODUCT/VERPAKKING VOOR PRODUCTIEDATUM



<95%

BEWAREN BIJ <95% RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID



mm/yyyy

ZIE HET PRODUCT/DE VERPAKKING VOOR DE HOUBAARHEID

VERWIJDERING: Het verwijderen van het MITR-M1-halfgelaatsmasker en filterpatroon dient te geschieden in overeenstemming met de federale, staats- en/of lokale wetgeving.

CONTACTGEGEVENS: In het geval van een productprobleem kunt u contact opnemen met uw erkende distributeur of met Avon Protection, voor informatie om het probleem op te lossen. Deze gebruikersinstructies kunt u ook downloaden van onze website door de onderstaande QR-code te scannen.

EMEA: Avon Polymer Products Ltd., Hampton Park West, Melksham, Wiltshire UK SN12 6NB. Tel: +44 (0) 1225 896 705.

Noord- en Zuid-Amerika: Avon Protection, 503 Eighth St., Cadillac, Michigan USA 49601. Tel: +1 888 286 6440.

avon-protection.com/contact

Zowel de EU-conformiteitsverklaring als de UKCA-conformiteitsverklaring zijn beschikbaar op: www.avon-protection.com/certifications.htm

Copyright © 2026 Avon Protection. Alle rechten voorbehouden.
GR06338-01 (GR06149-01 English) Onderdeelnr.: 608577-NLD



Scan de QR-code om dit product te registreren voor garantie en om toegang te krijgen tot aanvullende MITR-bronnen.

AVON
PROTECTION