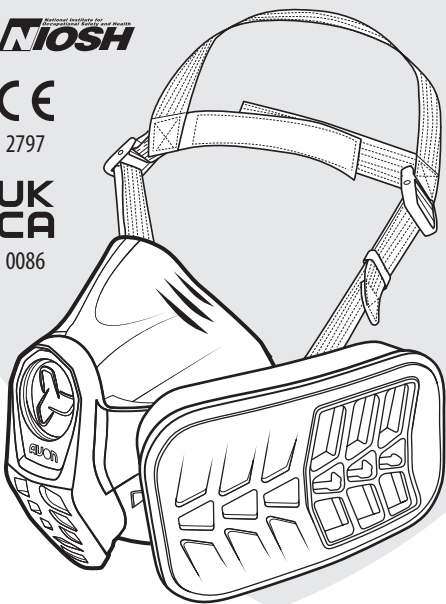


AVON PROTECTION



CE
2797

UK
CA
0086



MITR™-M1

MODULÄRT INTEGRERAT TAKTISKT
ANDNINGSSKYDD

BRUKSANVISNING

MITR™-M1 BRUKSANVISNING

TYPGODKÄNNANDE

EU-förordningen 2016/425 om personlig skyddsutrustning
EU-typkontroll – modul B (bilaga V)
Produktöverensstämmelse med typ – modul D (bilaga VIII)
BSI Group, NB nr 2797, Nederländerna B.V. John M. Keynesplein 9,
1066 EP, Amsterdam, Nederland

UKCA-MÄRKNINGSGODKÄNNANDE

EU-förordningen 2016/425 om personlig skyddsutrustning i dess lydelse enligt
brittisk lagstiftning, UKCA-märkningsgodkännande: BSI Assurance Ltd., AB nr 0086,
Kitemark House, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, Bucks, MK4 8PP

NIOSH-certifierad - Se NIOSH-godkännande etikettbilaga.

SYMBOLER



Får inte användas
av barn under
16 år



Använd inte
produkten i
syrefattiga miljöer
(<19,5 %)



Använd inte
produkten för att
undkomma rök
eller eld



WARNING: Underlåtenhet att utföra
regelbundna kontroller och underhåll kan
leda till allvarliga personskador eller dödsfall



Läs instruktionerna och
utbilda dig innan du
försöker använda produkten

ALLMÄNT

MITR-M1 halvmask är godkänd av NIOSH, se NIOSH-märket för godkända konfigurationer.

Före användning av detta andningsskydd på en arbetsplats måste ett skriftligt andningsskyddsprogram genomföras som uppfyller alla lokala myndighetskrav. Arbetsgivare i USA måste följa OSHA 29 CFR 1910.134, som inkluderar medicinsk utvärdering, utbildning och passformstest.

Halvmasken MITR™-M1 fungerar endast korrekt om den förvaras och används enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

Garantier som utfärdats av Avon Protection gills inte om halvmasken MITR-M1 inte förvaras, kontrolleras eller används enligt dessa anvisningar.

Produkten halvmasken MITR-M1 finns i tre storlekar: Small (S), Medium (M) och Large (L).

Halvmasken MITR-M1 ska förvaras i ett torrt och rent utrymme och skyddas från direkt solljus. Placera inte halvmasken under tunga föremål och undvik långvarig förvaring i extrema temperaturer.

Andningsskyddet och halvmasken MITR-M1 rekommenderas att användas i temperaturer på -32 °C till +49 °C (-25 °F till +120 °F). I detta temperaturintervall har produkten visat sig funktionell för bäraren.

VAL, KONFIGURATION OCH INSTALLATION AV FILTERPATRON

Se bruksanvisningen som medföljer MITR-filterpatronen.

KONTROLLPROCEDURER OCH INSPEKTIONER FÖRE ANVÄNDNING



WARNING

Halvmasken MITR-M1 måste kontrolleras emellanåt för att säkerställa att den fungerar som avsett. Använd inte produkten om den är skadad eller kontaminerad och om så är fallet ska du omedelbart kontakta din lokala säkerhetsrepresentant. Om regelbundna kontroller och underhåll uteblir eller ignoreras kan detta leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Gör en visuell inspektion och kontrollera så att det inte finns några repor, slitage, sprickor, föroreningar eller andra skador på produkten. Kontrollera att slangen inte är vriden, att frontluckan sitter ordentligt på plats och att filterpatronen och blindpluggen är korrekt monterade. Före första påtagning ska du se till att tempelspännena inte sitter fastlåsta och att remmarna är tillräckligt utsträckta. Användare ska alltid kontrollera undertrycket före användning för att säkerställa att halvmasken sluter tätt mot ansiktet. Användare rekommenderas att genomföra ett kvantitativt passningstest minst en gång om året för att kontrollera att andningsskyddsstorleken fortfarande är korrekt och lämplig.

Fortsättning följer på nästa sida...



CE UK
2797 CA
0086

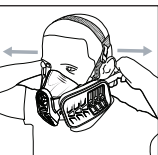
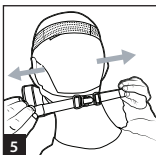
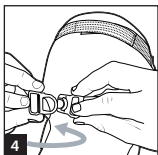
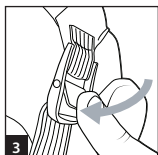
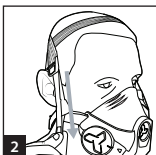
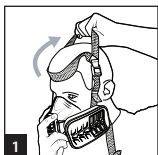


CE/UKCA:
EN140:1998

**VARNING****PÅTAGNING**

Placera först hakan i halvmaskens hakstöd och placera sedan masken på ansiktet genom att dra remmarna över huvudet. Dra remmarna jämnt genom spännena med hjälp av flikarna tills remmarna över huvudet sitter ordentligt men bekvämt, fäst eller lås sedan fast spännena på plats. Justera remmarna genom öglorna så att selen sitter bekvämt på huvudet. Fäst spännena bak i nacken och se till att de inte är vridna. Dra åt nackremmarna jämnt tills de sitter ordentligt men bekvämt. Gör några sista finjusteringarna för att se till att masken sitter korrekt och känns bekväm över ansiktet. Se till att remmarna runt huvudet, hår eller smycken inte sitter i vägen för ansiktstättningen.

Obs! Vid efterföljande påtagning behöver ansiktsmaskens spännen och kardborreband inte justeras (steg 2 och 3). Kontrollera undertrycket.

**KONTROLLERA UNDERTRYCKET**

Placera handflatan över filterpatronens inlopp och andas in försiktigt. Masken ska falla in över ansiktet. Håll andan i 5 sekunder. Masken ska fortsatt falla in över ansiktet. Om du inte får till en bra passform ska du justera och upprepa igen. Om testet misslyckas kan produkten behöva underhåll, eller så behövs en annan storlek på produkten. Använd inte förrän testet har genomförts med godkänt resultat.

AVTAGNING

Lossa spännet i nacken. Ta tag i maskens framsida och dra den framåt och uppåt över huvudet utan att lossa de justerade remmarna. Rengör masken och placera den sedan i lastfickor, utrustningspåsar eller verktygsväskor.

RENGÖRING

Halvmasken MITR-M1 måste rengöras efter varje användning. Masken ska rengöras med en luddfri trasa och varmt såpvatten. Filterpatronen måste tas bort före rengöring. För djuprengöring ska huvudselen, frontkåpan och ventilerna tas bort. Alla föremål ska sköljas med rent vatten och lufttorkas i rumstemperatur. Kontrollera så att ventilerna för in- och utandning inte är skadade, deformerade eller smutsiga. Sätt tillbaka eller byt ut borttagna komponenter om det behövs först när halvmasken MITR-M1 är helt torr. När masken har satts ihop igen måste undertrycket testas. Desinficering av halvmasken MITR-M1 kan göras med en desinfektionslösning. Följ tillverkarens anvisningar för utspädning nogga och ÖVERSKRID INTE.

**VARNING**

- Använd INTE kokande vatten under rengöring eftersom detta kan skada produkten. Varmt vatten räcker.
- Använd INTE pappersnäsdukar eller hushållspapper för att avlägsna smuts eller fukt från frontmodulens lock, utloppsventil eller utloppsventilens fäste. Papper kan smulas sönder och fastna i utloppsventilen vilket kan resultera i läckage.
- Korrekt rengöring bidrar till att masken kan bibehålla sin effektivitet och ge ett maximalt skydd.
- Använd INTE rengöringsmedel, alkohol, lösningsmedel eller någon produkt innehållande klor eller blekmedel.
- Kontrollera att produkten är helt torr efter rengöring eller desinficering och före förvaring, annars kan det leda till mögel.
- Felaktiv förvaring av halvmasken kan leda till att ansiktsmaskens tätning deformeras och därmed inte sluter tätt mot användarens ansiktet vilket ökar risken för allvarliga personskador eller dödsfall.
- Kontrollera att det inte finns något slitage eller revor i de inre eller yttre gummikomponenterna, eller några revor eller sprickor i plastkomponenterna.
- Kontrollera att in- och utloppsventilerna är rena utan skräp eller smuts och att de inte är skadade eller deformerade.
- Kontrollera att remmarna på huvudselen är korrekt justerade och inte vridna, att spännen och fästen inte är skadade och att de sitter ordentligt fast på ansiktsskyddet MITR-M1.
- Se till att blindpluggen LH/RH sitter ordentligt i motsvarande filterpatronfäste (efter behov).
- Se till att pluggen som försluter ventilöppningen sitter ordentligt.
- Halvmasken MITR-M1 är inte avsedd att användas i miljöer där den kan komma i kontakt med eld.
- Ta inte av dig halvmasken förrän du har lämnat det kontaminerade området.
- Om tätningen runt ansiktet brister på grund av hår eller smycken riskerar användaren att andas in föroreningar, vilket kan leda till sjukdom, allvarliga personskador eller dödsfall.
- Användare av halvmasken MITR-M1 måste vara renrakade för att tätningen runt ansiktet och masken ska kunna garanteras helt.

50 °F (10 °C) 86 °F (30 °C) FÖRVARAS MELLAN 10 °C OCH 30 °C (50 °F OCH 86 °F)



ANVÄND INTE PRODUKTEN FÖR ATT UNDKOMMA RÖK ELLER ELD



SE PRODUKTEN/ FÖRPACKNINGEN FÖR TILLVERKNINGSDATUM



FÖRVARAS VID <80 % RELATIV LUFTFUKTIGHET



SE PRODUKTEN/ FÖRPACKNINGEN FÖR HÅLLBARHETSTID

RESERVDLAR

Endast delar som är godkända av Avon Protection får användas. Inga av maskens delar eller filterpatronen får ändras.

KASSERING

Kassering av halvmasken MITR-M1 och filterpatronen måste ske i enlighet med nationell och/eller lokal lagstiftning.

KONTAKTUPPGIFTER

Om det uppstår problem med produkten kontakter du din auktoriserade distributör eller Avon Protection, som ska informera dig om hur du löser problemet. Denna bruksanvisning kan laddas ner från vår webbplats genom att skanna QR-koden nedan.

EMEA & APAC

Avon Polymer Products Ltd., Hampton Park West, Melksham, Wiltshire UK SN12 6NB.
Telefon: +44 (0) 1225 896 705.

Nord- och Sydamerika

Avon Protection, 503 Eighth St., Cadillac, Michigan USA 49601.
Telefon: +1 888 286 6440.

www.avon-protection.com/contact

Både EU:s försäkran om överensstämmelse och UKCA:s försäkran om överensstämmelse finns tillgängliga på: www.avon-protection.com/certifications.htm

Copyright © 2026 Avon Protection. Med ensamrätt.
GR06394-01 (GR06148-01 English). PN: 608578-SWE



Skanna QR-koden för att registrera produkten för garanti och för att få tillgång till ytterligare MITR-resurser.

AVON
PROTECTION