

AVON PROTECTION



CE
2797

UK
CA
0086



MITR™-PF

PARTIKELFILTER (P100/P3)

BRUKSANVISNING

MITR™-PF BRUKSANVISNING

UK
CA
0086

CE
2797

TYPGODKÄNNANDE

EU-förordningen 2016/425 om personlig skyddsutrustning
EU-typkontroll – modul B (bilaga V)
Produktöverensstämmelse med typ – modul D (bilaga VIII)
BSI Group, NB nr 2797, Nederländerna B.V.
John M Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Nederländerna



UKCA-MÄRKNINGSGODKÄNNANDE

EU-förordningen 2016/425 om personlig skyddsutrustning i dess lydelse enligt brittisk lagstiftning, UKCA-märkningsgodkännande:
BSI Assurance Ltd., AB nr 0086, Kitemark House, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, Bucks, MK4 8PP



CE/UKCA:
EN143:2021,
Class P3 R

SYMBOLER



Får inte användas
av barn under
16 år



<19,5 %

Använd inte
produkten i
syrefattiga miljöer
(<19,5 %)



Använd
inte för att
undkomma
rök eller eld



WARNING: Underlåtenhet att utföra
regelbundna kontroller och underhåll kan
leda till allvarliga personskador eller dödsfall



Läs instruktionerna och
utbilda dig innan du
försöker använda produkten

DESSA ANVÄNDARANVISNINGAR MÅSTE LÄSAS OCH FÖLJAS KORREKT AV ALLA SOM ANVÄNDER HALVMASKEN MITR-M1.

Filterpatronen MITR™-PF kommer endast att fungera korrekt om den förvaras och används i enlighet med dessa anvisningar. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

MITR-PF (607982) är godkänd av NIOSH, se NIOSH-märket för godkända konfigurationer.

OBS! Begreppet halvmask i denna bruksanvisning avser en MITR-M1-halvmask försedd med filterpatron.



VAL, KONFIGURATION OCH INSTALLATION AV FILTERPATRON

Halvmasken MITR-M1 är utformad för att föras med en enda filterpatron, som kan anpassas och bäras antingen på vänster eller höger sida.

MITR-M1 får endast användas med filterpatroner som levereras av och är godkända för användning av Avon Protection.

Filterpatronen måste installeras innan du tar på dig masken och innan du går in i en förorenad miljö. Du får under inga omständigheter byta ut en filterpatron samtidigt som du befinner dig i en förorenad miljö.




Typ av filterpatron och bytesintervall måste avgöras av en person med rätt kompetens efter en lämplig och noggrann riskbedömning.

Fortsättning följer på nästa sida...

Filterpatronen måste användas enligt lämpliga riktlinjer, föreskrifter eller bestämmelser som tillämpas enligt lagstiftningen i det land där den används. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka genomträngning av filterpatronen vilket kan leda till personskador eller dödsfall.

Filterpatronens position kan justeras för att bäras på maskens vänstra eller högra sida.

Ett monteringsverktyg för filterplugg kan användas för att justera till önskad position. Använd monteringsverktyget för filterplugg för att rotera blindpluggen på samma sätt som filterpatronen installeras/tas bort.

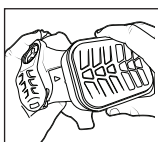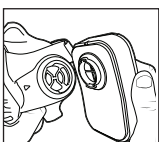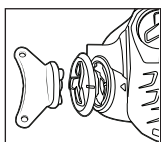

VARNING

När masken tas av måste filterpatronens pluggpackning undersökas. Om den är skadad måste pluggen bytas ut.

Innan filterpatronen installeras måste du inspektera filterpatronens fäste och packning för att säkerställa att den sitter korrekt, är fri från skräp och inte är skadad.

Fäst filterpatronens flikar i spåren på maskens insida. Filterpatronen kan bara sättas in i en riktning.

Vrid filterpatronen 90 grader till låst läge, inte för hårt eller för långt. Inriktningsmärken på filterpatronen och masken matchar när filterpatronen är korrekt installerad.

Efter borttagning och installation av filterpatronens monteringsplugg och montering/byte av filterpatron måste ett undertryckstest utföras. Placera handflatan över filterpatronens inlopp och andas in försiktigt. Masken ska falla in över ansiktet. Håll andan i 5 sekunder. Masken ska fortsatt falla in över ansiktet. Om testet misslyckas kan produkten behöva underhåll, eller så behövs en annan storlek på produkten. Använd inte masken förrän detta test har genomförts med godkänt resultat.

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR

- Filterpatronen MITR-PF har utformats för att filtrera luft som är förorenad med aerosoler och/eller partiklar. Den är inte avsedd att ge skydd mot skadliga eller giftiga gaser eller ångor.
- Använd inte masken om halten av farliga ämnen är direkt livshotande eller skadlig, eller om halten överskrider de användningsbegränsningar för halvmasken som anges i tillämpliga myndighetsföreskrifter, enligt den föreskrift som anger lägst halt.
- Följ nationella eller lokala bestämmelser för syrefattiga eller syreberikade miljöer. Halvmasker med filter ska inte användas vid risk för syrefattiga eller syreberikade miljöer.
- MITR-PF rekommenderas att användas i temperaturer på -32 °C till +49 °C (-25 °F till +120 °F). I detta temperaturintervall har produkten visat sig funktionell för bäraren.
- Använd inte halvmasken MITR-M1 om atmosfären är okänd, om syret är förbrukat eller om atmosfären inte går att andas.
- Om filterpatronen skadas eller fylls med vatten ska den bytas ut omedelbart. Filterpatronen slutar fungera om den sänks ned i eller utsätts för stora mängder vatten.

TIDSBEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING

- Filterpatronen MITR-PF ger >99,97 % partikeleffektivitet (P100/P3). Om det känns svårt att andas lämnar du det förorenade området och byter filterpatron. Ta bort den använda filterpatronen från masken och kassera i enlighet med lokala hälso- och säkerhetsbestämmelser.
- Filterpatronen MITR-PF kan återanvändas för mer än ett skift. Innan en filterpatron återanvänds måste den inspekteras för skador. Typ och mängd av eventuella föroreningar måste beaktas före återanvändning. Följ nationella och lokala riktlinjer för återanvändning.

ALLMÄNT

- Hållbarheten bibehålls vid förvaring i förseglad originalförpackning, mellan -10 °C till 50 °C (14 °F till 122 °F), <95 % relativ luftfuktighet.
- Se produkten/förpackningen för tillverkningsdatum och hållbarhetstid.
- Filterpatronen MITR-PF är utformad för att användas med halvmasken Avon Protection Modular Integrated Tactical Respirator (MITR-M1).
- För att ge maximalt skydd måste halvmasken vara i rätt storlek och anpassas efter individen enligt bruksanvisningen.
- Instruktionerna för både filterpatron och halvmask måste läsas och förstås före användning.

	FÖRVARAS MELLAN -10 °C OCH 50 °C (14 °F OCH 122 °F)
	ANVÄND INTE FÖR ATT UNDKOMMA RÖK ELLER ELD
	SE PRODUKTEN/ FÖRPACKNINGEN FÖR TILLVERKNINGSDATUM
	FÖRVARAS VID <95 % RELATIV LUFTFUKTIGHET
	SE PRODUKTEN/ FÖRPACKNINGEN FÖR HÅLLBARHETSTID

KASSERING

Kassering av halvmasken MITR-M1 och filterpatronen måste ske i enlighet med nationell och/eller lokal lagstiftning.

KONTAKTUPPGIFTER

Om det uppstår problem med produkten kontaktar du din auktoriserade distributör eller Avon Protection, som ger dig information för att lösa problemet. Denna bruksanvisning kan laddas ner från vår webbplats genom att skanna QR-koden nedan.

Nord- och Sydamerika

Avon Protection, 503 Eighth St., Cadillac, Michigan USA 49601.
Telefon: +1 888 286 6440.

EMEA & APAC

Avon Polymer Products Ltd., Hampton Park West, Melksham, Wiltshire UK SN12 6NB.
Telefon: +44 (0) 1225 896 705.

avon-protection.com/contact

Både EU:s försäkran om överensstämmelse och UKCA:s försäkran om överensstämmelse finns tillgängliga på: www.avon-protection.com/certifications.htm

Copyright © 2026 Avon Protection. Med ensamrätt.
GR06354-01 (GR06149-01 English) / PN: 608577-SWE



Skanna QR-koden för att registrera produkten för garanti och för att få tillgång till ytterligare MITR-resurser.

AVON
PROTECTION