


América

Avon Protection Systems, Inc,
503 Eighth St., Cadillac, Michigan USA 49601
t: +1 888 286 6440

EMEA & APAC

Avon Polymer Products Ltd.,
Hampton Park West, Melksham, Wiltshire UK SN12 6NB.
t: +44 (0) 1225 896 705

avon-protection.com/contact

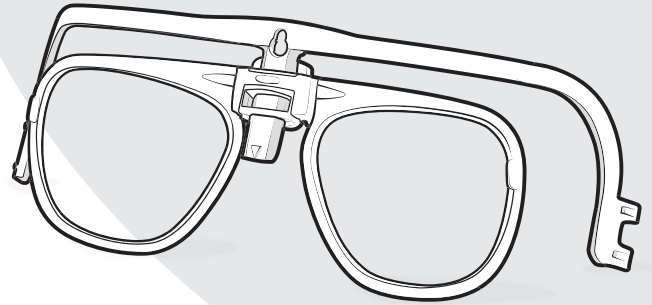


SISTEMA DE CORRECCIÓN VISUAL

GR06418-01 (GR11283-01 English)
Copyright © 2026 Avon Protection. Todos los derechos reservados.



N.º de referencia: 70501-155-ESP

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

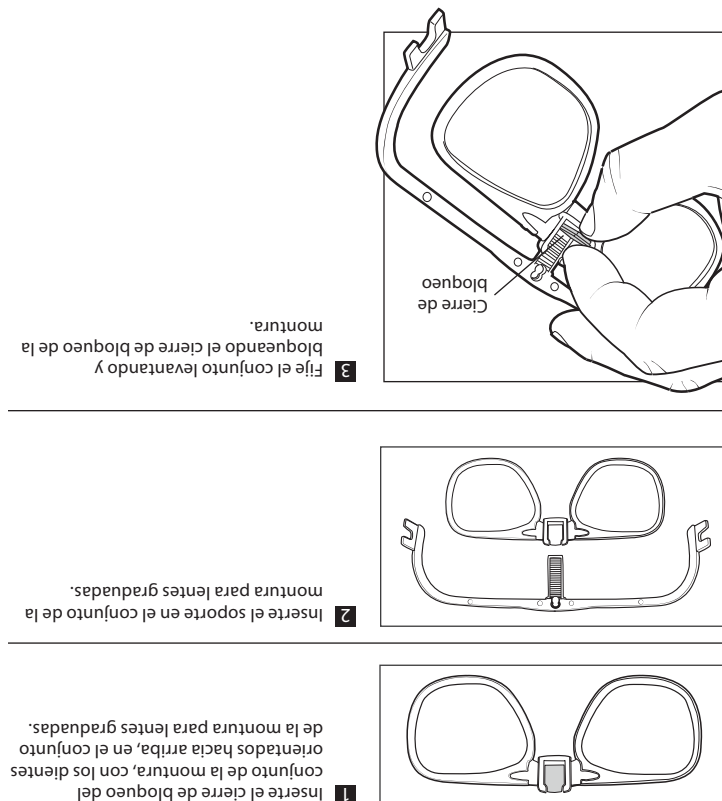


MONTAJE DEL SISTEMA DE CORRECCIÓN VISUAL

El sistema de corrección visual se suministra como un conjunto que incluye el soporte y la montura para lentes graduadas.

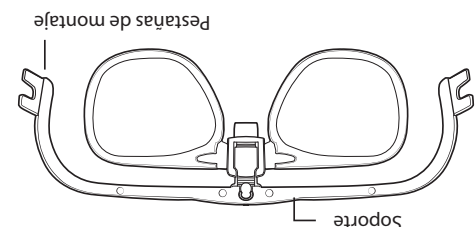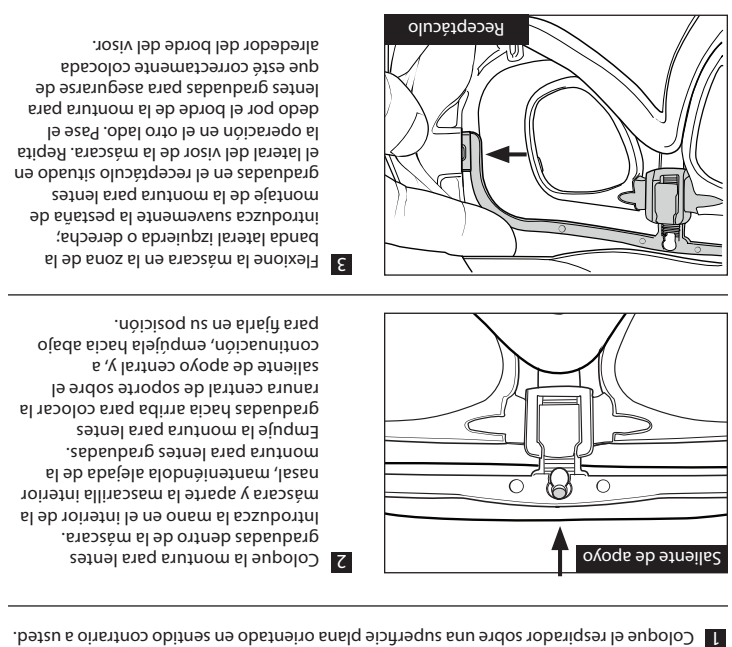


INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CORRECCIÓN VISUAL

AJUSTE DEL SISTEMA DE CORRECCIÓN VISUAL

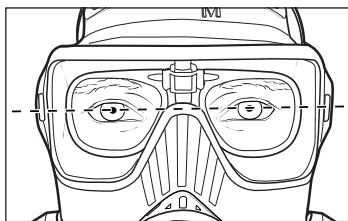

1 Póngase la máscara; los ojos deben quedar centrados. Si no es así, determine si debe corregirse hacia arriba o hacia abajo.

2 Quítese la máscara.

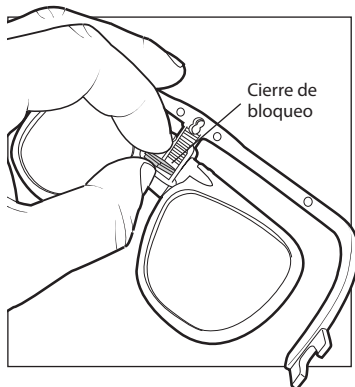

3 Afloje el cierre de bloqueo del conjunto de la montura.

4 Deslice el conjunto de la montura hacia arriba o hacia abajo para ajustarlo.

5 Fíjelo en su posición utilizando el cierre de bloqueo.

6 Compruebe de nuevo que el saliente de apoyo siga en su lugar.

7 Póngase la máscara de nuevo y compruebe el ajuste.