


AVON
PROTECTION

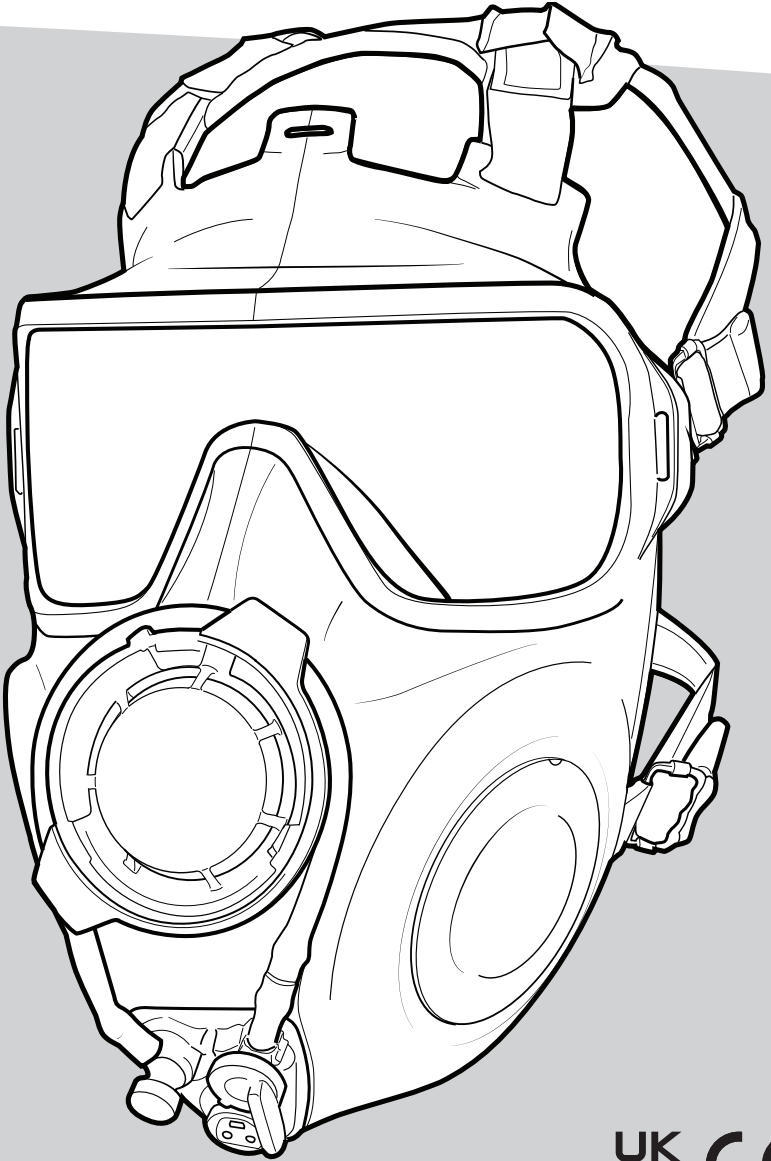


UK
CA CE

FM54TM

GEBRUIKERSINSTRUCTIES

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	4
Productbeschrijving FM54	5
Algemene waarschuwingen	6
Toepassing/beperkingen/gebruik	8
Opslag en houdbaarheid/markering	8
Procedures voor maatbepaling en aanpassing	9
Controleprocedures vóór gebruik	10
Filter installeren en verwijderen	11
Aantrekken	12
Controle op negatieve druk	13
De juiste gebruiksmodus selecteren	14
Het masker afnemen (verwijderen)	15
Het drinksysteem gebruiken	16
Herconfiguratie van dubbele poort	18
Reinigingsprocedures na gebruik	19
Onderhoud door eindgebruiker van de FM54	20
Algemene inspectie door de eindgebruiker	21
Opslag en transport	22
Opslag ter voorbereiding op inzet	23
Overzicht reserveonderdelen	24
Accessoires	25

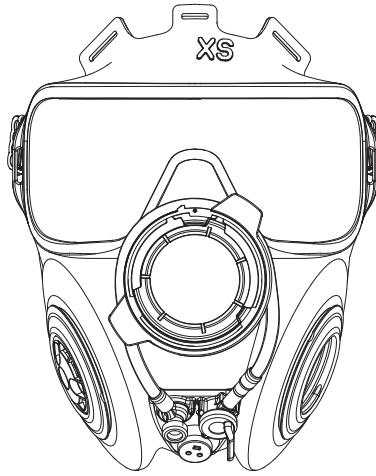

Gefeliciteerd met de aanschaf van het meest geavanceerde Avon Air Purifying Respirator (APR, Avon-ademhalingsapparaat met luchtzuivering). Dit ademhalingsapparaat kan functioneren in de APR-modus (negatieve druk) of de SCBA-modus (positieve druk), maar deze handleiding bevat uitsluitend instructies voor het gebruik van de FM54 in de APR-modus (negatieve druk). Wanneer het wordt gebruikt in overeenstemming met deze instructies, met het juiste filter, biedt het FM54-beschermingsmasker de gebruiker een maximale bescherming van het gezicht, de ogen en de luchtwegen tegen chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN)-stoffen, middelen voor oproerbeheersing en bepaalde giftige industriële chemicaliën (TIC's). In de APR-modus (negatieve druk) mag dit FM54-masker niet worden gebruikt in zuurstofarme omgevingen.

Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen EU-typeonderzoek – Module B (bijlage V) Conformiteit van het product met het type – Module D (bijlage VIII). BSI Group, The Netherlands B.V. > NB nr. 2797 John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nederland.

Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals omgezet in Brits recht, en gewijzigd, goedkeuring van de UKCA-markering BSI Assurance Ltd, AB-nr. 0086, Kitemark House, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, Bucks, MK4 8PP

Conformiteitsverklaringen kunnen worden ingezien op:
www.avon-protection.com/portal_emea/certifications.htm

PRODUCTBESCHRIJVING FM54

Het FM54-beschermingsmasker is verkrijgbaar in vier maten met een optionele filterhouder aan de linker- of rechterzijde, gemarkeerd in de volgende maten;

- Extra Small (XS)
- Small (S)
- Medium (M)
- Large (L).

Het masker is voorzien van verwisselbare neuscups in 5 maten voor een betere pasvorm en meer draagcomfort:

De belangrijkste kenmerken van het masker zijn:

- Een gezichtsmasker van een mengsel van butyl- en siliconenrubber voor een superieure afdichting en meer comfort.
- Optisch correct vizier van polyurethaan.
- Elektronische communicatiepoort (ECP) voor spraakversterking en radioverbinding.
- Verwisselbare neuscups.
- Uitademunit met variabele weerstand (VREU).

De FM54 APR maakt gebruik van een uitademunit met variabele weerstand (VREU). Deze bevat de uitademingsmodule positieve druk, waardoor het masker de operationele flexibiliteit biedt om te worden gebruikt in de APR-modus (negatieve druk) of de SCBA-modus (positieve druk).

Deze handleiding heeft uitsluitend betrekking op de gebruiksaanwijzing van de FM54 in de APR-modus met negatieve druk.



WAARSCHUWING

Er moet extra op worden gelet dat de VREU in de juiste stand staat voor de beoogde toepassing. Een onjuiste instelling maakt de goedkeuring ongeldig. Zie pagina 14 voor instructies.



WAARSCHUWING

Wanneer u het masker in extreem koude omstandigheden gebruikt, trek het dan aan in een schone omgeving en schakel tussen de APR- en SCBA-modi om ervoor te zorgen dat de VREU ijsvrij is. Zorg er na voltooiing voor dat de APR-modus opnieuw is geselecteerd.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN



WAARSCHUWING

Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot letsel of overlijden!

Met uitzondering van de normale controles door de eindgebruiker zoals beschreven op pagina 21, moeten alle onderhouds- en servicewerkzaamheden aan het FM54-masker worden uitgevoerd door een door Avon gecertificeerde servicetechnicus of door een door Avon gecertificeerd servicecentrum. Certificering is mogelijk via een training die door Avon wordt verzorgd.

- De gebruiker dient deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik te lezen en volledig te begrijpen.
- De gebruiker moet een training hebben gevolgd in het gebruik van het masker, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, controle vóór gebruik, het opzetten, controle van de negatieve druk, veilig gebruik, het afnemen (verwijderen), werkingswijzen en onderhoud.
- Procedures voor het bepalen van de maat en het aanpassen moeten worden uitgevoerd door een opgeleide technicus. De veiligheid van de gebruiker hangt af van een correct aangepast masker. Het masker moet op maat aangepast zijn en worden aangepast aan de individuele gebruiker volgens de procedures die in deze instructies worden beschreven. Als het masker niet goed past, kan dit leiden tot letsel of overlijden.
- Het is belangrijk om het masker op de juiste wijze te verzorgen, te onderhouden en schoon te houden. Een slecht onderhouden masker kan de maximale bescherming die het biedt, in gevaar brengen.
- Het masker dat in de APR-modus wordt gebruikt, is niet bedoeld voor gebruik in gesloten of besloten ruimtes, explosieve omgevingen, zuurstofarme atmosferen (<19,5% zuurstof) of zuurstofrijke atmosferen (>22,5% zuurstof).
- Kies altijd de juiste maat masker voor elke individuele gebruiker. Er wordt erkend dat van gebruikers kan worden verlangd dat zij een kwantitatieve pasvormtest uitvoeren om te bevestigen dat het optimale beschermingsniveau is bereikt.
- Zet het masker altijd op en neem het altijd af in een ruimte waarvan bekend is dat deze vrij is van verontreinigingen.



WAARSCHUWING

Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot letsel of overlijden!

- Voer altijd een deugdelijke negatieve-drukcontrole uit voordat u een verontreinigde ruimte binnengaat.
- Zorg ervoor dat uw gezicht gladgeschoren is om een goede afdichting te garanderen. Gebruikers dienen alle haarspelden, kammen, haarknoppen, knotjes of vlechten die de afdichting van het masker kunnen belemmeren, verwijderen. Het is niet waarschijnlijk dat er aan de vereisten voor lekkage wordt voldaan wanneer gezichtshaar of de veren van een bril onder de gezichtsafdichting uitsteken.
- Gebruik geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen om het masker schoon te maken.
- Draag geen contactlenzen wanneer u het masker draagt. Oogcorrectiesystemen kunnen bij Avon worden besteld. Zie de lijst met accessoires op pagina 25 ter referentie.
- De FM54 met dubbele poort moet vóór gebruik worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de ongebruikte filterpoort correct is afgesloten met de aansluiting voor de filterhouder. Raadpleeg pagina 18 voor instructies.
- De gebruiker dient zich vóór gebruik vertrouwd te maken met deze gebruiksaanwijzing.
- Het veilig opbergen van het gezichtsmasker is van cruciaal belang: Het moet worden bewaard in een schone en droge omgeving, bij voorkeur binnen de temperatuur- en relatieve vochtigheidsgrenzen van $20\text{ °C} \pm 10\text{ °C}$, $<80\%$ RV. Het mag niet onder zware of scherpe voorwerpen worden opgeslagen of vervoerd. Het mag niet worden opgeslagen of vervoerd op plaatsen waar het kan worden blootgesteld aan extreme temperaturen of direct zonlicht.
- De originele verpakking, inclusief de meegeleverde gezichtsvorm, dient te worden bewaard en gebruikt voor langdurige opslag en transport.
- Het gezichtsmasker en alle onderdelen ervan hebben een houdbaarheid van tien jaar.
- De levensduur van het product bedraagt 10 jaar, maar kan worden verlengd tot 20 jaar door het onderhoudsschema op pagina 20 te volgen.

TOEPASSING/BEPERKINGEN/GEBRUIK

- Het FM54-volgelaatsmasker is ontworpen voor gebruik in situaties waarin een hoge mate van bescherming vereist is in uiterst gevaarlijke omgevingen, zoals bij een CBRN-incident. De FM54 is een ademhalingsmasker in militaire/eerstehulpstijl en het gezichtsstuk is bestand tegen alle CBRN-middelen.
- De FM54 is ontworpen om compatibel te zijn met andere bijbehorende PBM-artikelen, evenals persoonlijke wapens en optische richtsystemen.
- De FM54 is uitsluitend beschikbaar voor gespecialiseerde groepen die volledig zijn getraind in het gebruik ervan.
- Het masker heeft verwisselbare filterpoorten (dubbele poort) waardoor filters zowel links als rechts kunnen worden gemonteerd. Er is een speciaal gereedschap voor de aansluiting voor de filterhouder beschikbaar om de afdichtingsplug van de filterbevestiging te verwijderen en opnieuw te plaatsen.
- De FM54 is geen brandweermasker, maar stelt de gebruiker in staat om taken uit te voeren bij beperkte blootstelling aan vlammen en hitte. Het is altijd raadzaam om een door Avon geleverde beschermende kap te gebruiken.
- Zorg ervoor dat de vlamkap van de drankkoppeling aanwezig is voordat u het apparaat gebruikt. De prestaties van het masker zullen afnemen bij blootstelling aan vlammen of hitte als de vlamkap van de drankkoppeling ontbreekt.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID/MARKERING

Het veilig opbergen van het gezichtsmasker is van cruciaal belang: Het moet worden bewaard in een schone en droge omgeving, bij voorkeur binnen de temperatuur- en relatieve vochtigheidsgrenzen van $20\text{ °C} \pm 10\text{ °C}$, $<80\%$ RV. Het mag niet onder zware of scherpe voorwerpen worden opgeslagen of vervoerd. Het mag niet worden opgeslagen of vervoerd op plaatsen waar het kan worden blootgesteld aan extreme temperaturen of direct zonlicht. De originele verpakking dient te worden bewaard en gebruikt voor transport. Het masker en alle onderdelen hebben een houdbaarheid van tien jaar.

MARKERING

Maat: aangegeven als Large (L), Medium (M), Small (S) en Extra Small (XS) op de wenkbrauw FM54 aangegeven op de filterhouder

Onderdeelnummer aangegeven op filterhouder

Serienummer: gemarkeerd op de filterhouder

Productiedatum: gemarkeerd aan de buitenkant op de opslagverpakking

Pictogrammen die aan de buitenkant van de verpakking zichtbaar zijn:



Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik



Min./max. opslagtemperaturen



$<80\%$ Maximale luchtvochtigheid bij opslag


PROCEDURES VOOR MAATBEPALING EN AANPASSING



WAARSCHUWING

Het bepalen van de maat en het aanpassen moeten worden uitgevoerd door een door Avon gecertificeerde servicetechnicus

Het FM54-beschermingsmasker is verkrijgbaar in vier maten: Large (L), Medium (M), Small (S), Extra Small (XS). Er is een maattabel beschikbaar om u te helpen bij de eerste keuze van de maskermaat. Deze tool dient uitsluitend als hulpmiddel bij de eerste keuze.

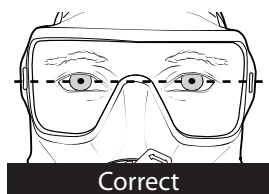

Correct

Het is verplicht dat de eerste maatbepaling en aanpassing worden uitgevoerd door opgeleid personeel.

Wanneer de maat correct is, bevinden de ogen van de gebruiker zich op of iets boven de denkbeeldige horizontale middellijn van het vizier. Een masker met de juiste maat moet over de gehele lengte van de gezichtsafdichting stevig tegen het gezicht aanliggen. De afstand tussen de rand van het masker en het oor moet doorgaans tussen de 15 mm en 35 mm liggen.



Te klein

Als de ogen hoog in het vizier lijken te zitten, boven de denkbeeldige horizontale middellijn, duidt dit erop dat het masker mogelijk te klein is, waardoor de gebruiker afdichting en bescherming kan verliezen. Het masker zal oncomfortabel zitten en kan het gezichtsveld beperken.




Te groot


Als de ogen laag in het vizier lijken te zitten, onder de denkbeeldige horizontale middellijn, duidt dit erop dat het masker mogelijk te groot is, waardoor de gebruiker afdichting en bescherming kan verliezen. De gebruiker zal ook merken dat het masker erg los zit, waardoor het gaat verschuiven.

Maattabel


Avon biedt een maattabel aan om u te helpen bij de eerste keuze van de juiste maskermaat.

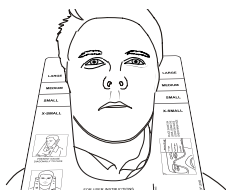

Plaats het instrument diagonaal op het gezicht langs een lijn die loopt van de punt van de kin naar de breedste punt van het jukbeen.

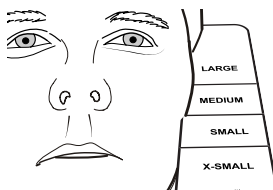






Lees de juiste maat af. Als u op of nabij de grens tussen twee maten zit, kies dan de grotere maat.

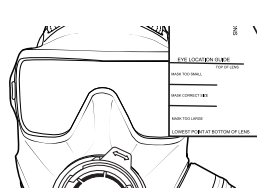

Controleer de oogpositie zoals hierboven beschreven.

CONTROLEPROCEDURE VÓÓR GEBRUIK

Voer altijd de volgende controleprocedure uit voordat u het FM54-beschermingsmasker gebruikt:

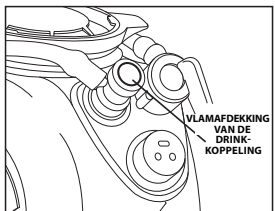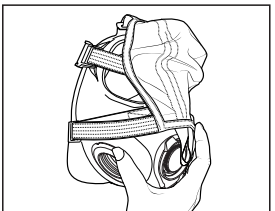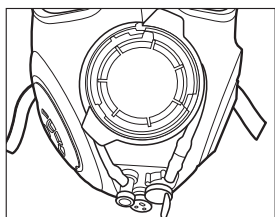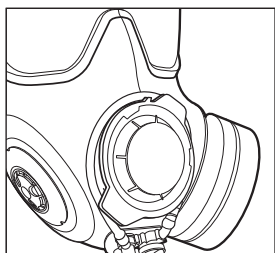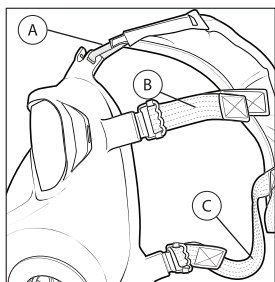

- Controleer, nadat u de juiste maat hebt gekozen en het masker hebt aangepast, of er geen sneden of scheuren in de rubberen onderdelen zitten, of er geen afgebroken stukjes of barsten in de kunststof onderdelen zitten en of het vizier optisch helder is.
- Controleer of de wenkbrauwriemen (A) in de zakjes voor de wenkbrauwriemen zijn opgeborgen, zodat de klittenband volledig verborgen is.
- Controleer of de slaapiemen (B) en wangriemen (C) volledig zijn losgemaakt en of het harnas over de voorkant van het masker is getrokken voordat u het masker opzet.
- Controleer altijd of het masker is voorzien van een goedgekeurd filter en zorg ervoor dat het filter correct is bevestigd (alleen met de hand vastdraaien). Raadpleeg pagina 11 voor de juiste installatie van het filter.
- Controleer of de VREU-nokken volledig tegen de klok in zijn gedraaid, gezien vanaf de voorkant van het masker, om de APR-modus (negatieve druk) in te stellen.
- Breng het hoofdarnas over de voorkant van het masker ter voorbereiding op het opzetten
- Controleer altijd of de vlamafdekking van de drinkkoppeling aanwezig is


FILTER INSTALLEREN EN VERWIJDEREN




Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot letsel of overlijden!

- Gebruik uitsluitend CE-gecertificeerde en goedgekeurde filters, afhankelijk van uw specifieke risicovolle omgeving.
- Draai het filter niet te vast aan. Het filter moet met de hand worden vastgedraaid. Te strak aandraaien kan de pakking beschadigen en vervormen.


PLAATSEN:

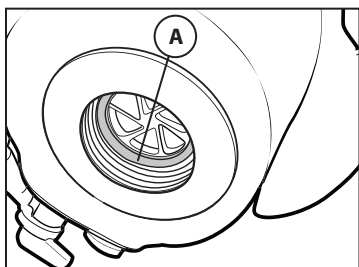

- Zorg ervoor dat de pakking van de filterhouder (A) op de filterhouder is bevestigd voordat u het filter installeert.

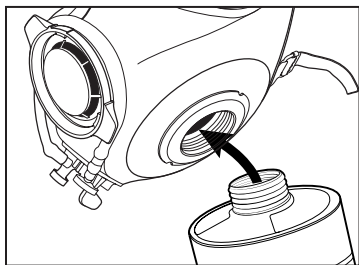

- Steek het deel met buitendraad van het filter in de filterhouder.

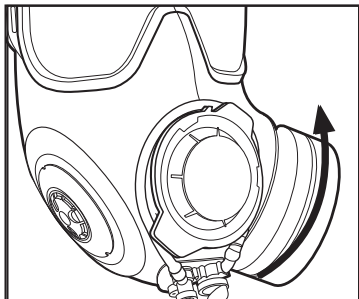

- Draai het filter met de klok mee totdat het met de hand vastzit.

VERWIJDEREN:




Pak het filter vast en draai het linksom totdat het filter loskomt van de filterhouder.

AANTREKKEN



WAARSCHUWING

Belangrijk: Voordat het masker voor het eerst wordt opgezet, moet de gebruiker de juiste maat hebben en moet het masker goed passen. Zie pagina 9.

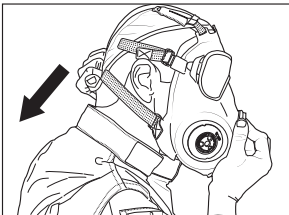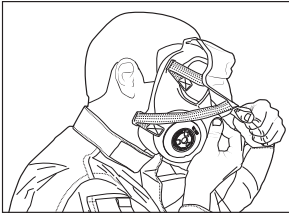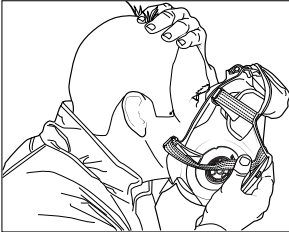

- De VPU (stemversterker) moet worden verwijderd voordat het masker wordt aangetrokken. Zie de lijst met accessoires op pagina 25 voor een beschrijving van de VPU.
- Verwijder hoofddeksels en brillen indien gedragen.
- Trek het hoofdharnas over de voorkant van het vizier.
- Trek het haar naar achteren en plaats de kin in de kinkap van het masker.
- Pak de achterste lus van het hoofdharnas vast en trek het hoofdharnas over en naar de achterkant van uw hoofd.
- Trek de band aan de achterkant strak naar beneden. De achterste lus moet in de nek vallen. Het kan nodig zijn de wenkbrauwriemen aan te passen om dit te bereiken.
- Ondersteun het masker door uw hand op de VREU te plaatsen.
- Trek de riemen bij de slapen en wangen één voor één aan, zodat het masker comfortabel zit en de riemen plat tegen uw hoofd liggen. De wenkbrauwriemen worden tijdens het aanpassen afgesteld.
- Niet te strak aandraaien.


CONTROLE OP NEGATIEVE DRUK




WAARSCHUWING

Betreed geen besmette ruimte voordat een negatief drukresultaat is bereikt!


Voer een **negatieve-drukproef** uit volgens de volgende stappen

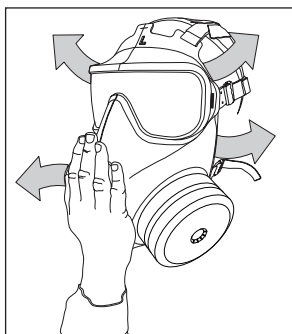


- Houd uw hand boven de VREU en blaas krachtig uit om eventuele verontreinigde lucht langs de randen van het masker naar buiten te verdrijven.

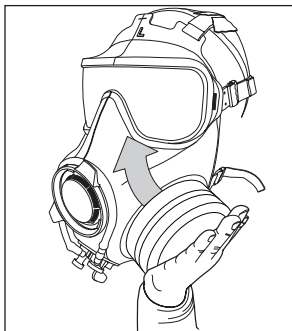

- Bedek de filterinlaatopening met uw handpalm en adem in.
- Het masker moet tegen uw gezicht aan drukken en zo blijven terwijl u uw adem 3 seconden inhoudt. Er mogen geen hoorbare lekken worden waargenomen.
- Als het masker niet in elkaar zakt, controleer dan op lekken.

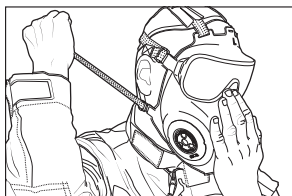


- Het kan nodig zijn de slaap- en wangriemen opnieuw aan te spannen door het gedeelte van de riem dat zich tussen de gesp en het hoofdkussen van het harnas bevindt, naar de gesp toe te trekken, terwijl u aan het vrije uiteinde van de riem trekt totdat het masker comfortabel zit.

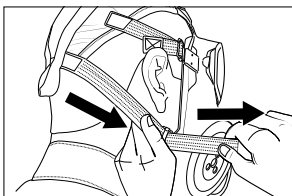

- Niet te strak aandraaien.
- Herhaal de negatieve-drukproef. Als het masker de test nog steeds niet doorstaat, neem dan contact op met een gekwalificeerde servicetechnicus.

DE JUISTE GEBRUIKSMODUS SELECTEREN


APR-MODUS

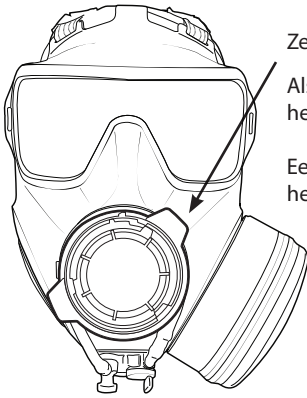

Zet de moduskeuzeknop in de 1-uurstand voor de APR-modus.

Als het masker niet in de APR-modus staat, raadpleeg dan het onderstaande diagram om het aan te passen.

Een tabblad gemarkeerd met het symbool “-” geeft aan dat het masker zich in de APR-modus bevindt.

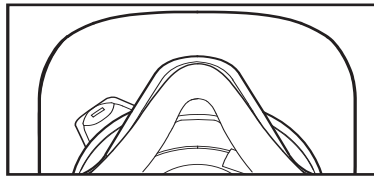


ZOALS TE ZIEN WANNEER HET MASKER IS AANGETROKKEN

SCBA-MODUS - DEZE HANDLEIDING HEEFT UITSLUITEND BETREKKING OP DE APR-MODUS


Zet de moduskeuzeknop in de 11-uurstand voor de SCBA-modus.

Draai de VREU in de richting van de pijlen voor de APR-modus.

Een tabblad gemarkeerd met het symbool “+” geeft aan dat het masker zich in SCBA-modus bevindt.

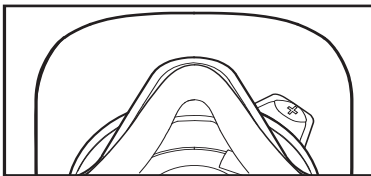

ZOALS TE ZIEN WANNEER HET MASKER IS AANGETROKKEN

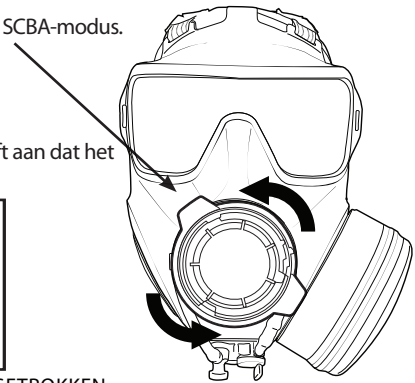


WAARSCHUWING


Als de modusselectieknop niet correct wordt ingesteld, leidt dit tot overmatige ademweerstand.

Dit gezichtsmasker is bedoeld voor gebruik in de SCBA-modus, maar mag op dit moment alleen worden gebruikt in de APR-modus (negatieve druk). Dit doet u door de moduskeuzeknop volledig te draaien totdat deze stopt en het modusindicatielipje met het symbool “-” zichtbaar is, zoals hierboven weergegeven.

HET MASKER AFNEMEN (VERWIJDEREN)

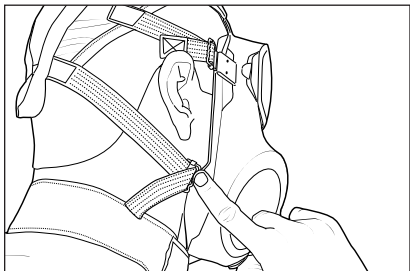

- Maak de wangriemen zo ver mogelijk los.

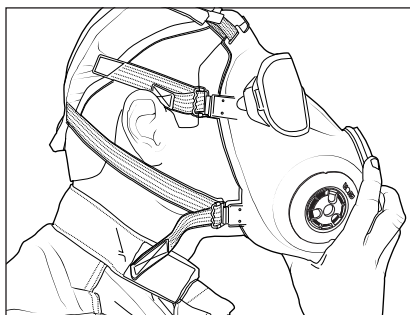

- Pak de voorkant van het masker vast, trek het masker ver naar voren en til het omhoog en vervolgens naar achteren van het hoofd af.


HET DRINKSYSTEEM GEBRUIKEN



WAARSCHUWING



Gebruik uitsluitend goedgekeurde drinkaccessoires of adapters met het FM54-drinksysteem. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot letsel of overlijden!

Het gebruik van het drinksysteem in een besmet gebied dient volgens vastgestelde procedures te gebeuren.

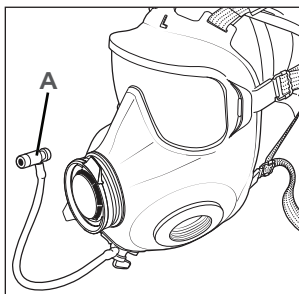

HET DRINKSYSTEEM AANSLUITEN EN GEBRUIKEN

- Houd het masker met één hand vast en maak de drinkkoppeling (A) los uit de opgeborgen stand.
- Open de beschermende afdekking op de veldfles
- Steek de drinkkoppeling (A) stevig in de veldfles.
- Draai de drinkbuishefboom (B) volledig omhoog en plaats de interne drinkbuis tussen uw lippen. Keer de veldfles (niet CamelBak) om en breng deze onder druk door in de interne drinkslang te blazen. Hierdoor kunt u beginnen met drinken. Het kan nodig zijn om opnieuw druk op te bouwen als het debiet afneemt.

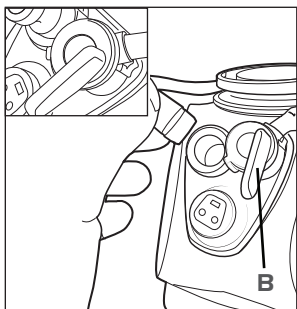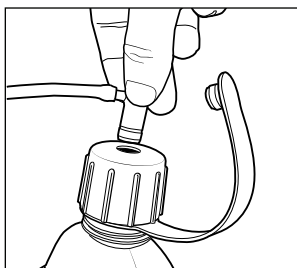

HET DRINKSYSTEEM LOSKOPPELEN



WAARSCHUWING

Trek niet aan de externe drinkslang wanneer u de drinkkoppeling van de veldfles verwijdert. Berg de drinkkoppeling altijd op wanneer deze niet in gebruik is.

- Breng de veldfles weer in de rechtopstaande positie en blaas in de interne drinkslang om het water uit het drinksysteem van het masker te verwijderen.
- Draai de drinkhendel volledig naar beneden naar de gesloten stand.
- Houd het drinksysteem met één hand vast, pak de drinkkoppeling stevig vast en koppel deze los van de veldfles.
- Plaats de beschermende afdekking weer op de veldfles.
- Houd het masker met één hand vast en zet de drinkkoppeling terug in de opbergstand.

HERCONFIGURATIE VAN DUBBELE POORT

HERCONFIGURATIE VAN DE AANSLUITING VOOR DE FILTERHOUDER VAN DE ENE NAAR DE ANDERE KANT.



WAARSCHUWING

Deze procedure moet worden uitgevoerd door een servicetechnicus
Alleen door opgeleid personeel!

Het niet correct volgen van de procedure en het achteraf niet controleren van het masker op lekkage kan ertoe leiden dat het masker onvoldoende bescherming biedt, wat kan leiden tot letsel of overlijden.




Speciaal gereedschap:

Aansluitingsgereedschap voor filterhouder




Aansluiting voor filterhouder


Dit is een accessoire dat nodig is om het masker in te stellen voor gebruik door links- of rechtshandige.

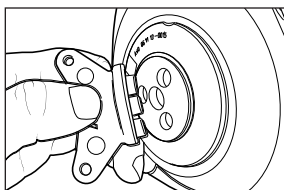

- Verwijder het filter/de filterbus indien aanwezig
- Houd het masker met één hand vast en draai met de andere hand de aansluiting voor de filterhouder linksom los en verwijder deze.
- Het wordt aangeraden de pakking van de filterhouder regelmatig te controleren.

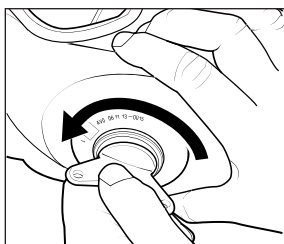

- Plaats de aansluiting voor de filterhouder in de tegenoverliggende filterhouder en draai deze met de klok mee vast totdat u weerstand voelt.
- Draai de aansluiting voor de filterhouder nog 1/5 slag verder om deze volledig met de hand vast te draaien.
- Voer een negatieve-drukproef uit op het masker volgens de vastgestelde procedures.
- Vervang het filter vóór gebruik.

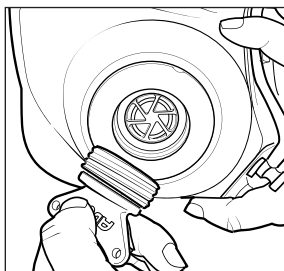

REINIGINGSPROCEDURES NA GEBRUIK.



WAARSCHUWING

Het correct reinigen van het masker is essentieel voor het behoud van de effectiviteit ervan. Het masker moet regelmatig worden gereinigd als onderdeel van het normale onderhoud en na elk gebruik routinematig worden geïnspecteerd door opgeleid personeel. Volledige ontsmetting en grondige reiniging kunnen worden uitgevoerd door een door Avon gecertificeerde servicetechnicus of -centrum.

- Verwijder het filter/de filterbus indien aanwezig. (Een filter verliest zijn werking als het ondergedompeld wordt in of doordrenkt raakt met water.)
- Verwijder eventuele accessoires indien aanwezig. Zie pagina 25 voor de lijst met accessoires.
- Verwijder de drinkkoppeling uit de opbergruimte en van de VREU-behuizing.
- Dompel het masker onder in warm water met een door Avon goedgekeurde reinigungsoplossing.



WAARSCHUWING

Gebruik geen wasmiddel, alcohol, oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen.

- Schud het masker voorzichtig in deze oplossing en veeg het af met een zachte, pluïsvrije doek (washandje), met name onder de gezichtsafdichting.
- Verwijder het masker en schud de overtollige oplossing eraf.
- Dompel het masker onder in schoon, warm water en zorg ervoor dat alle resten van de oplossing worden verwijderd.
- Haal het masker uit het water en schud het overtollige water eraf. Droog het vervolgens af met een schone, pluïsvrije doek, of laat het op natuurlijke wijze aan de lucht drogen, uit de buurt van bronnen van intense hitte, en hang het niet op aan het hoofdharas.
- Om het drinksysteem te reinigen, vult u een veldfles met een door Avon goedgekeurde reinigungsoplossing en bevestigt u deze aan de drinkkoppeling. Open het drinkventiel en draai de veldfles ondersteboven. Richt de interne drinkslang naar beneden en schud de veldfles voorzichtig zodat de vloeistof door het drinksysteem kan stromen. Herhaal dit met schoon water om te spoelen.
- Berg de drinkkoppeling weer op en monteer eventuele accessoires indien nodig.



WAARSCHUWING

Als het masker is blootgesteld aan CBRN-middelen, volg dan de vastgestelde procedures voor ontsmetting en/of verwijdering.

FM54 - ONDERHOUD DOOR DE EINDGEBRUIKER

Uit te voeren werkzaamheden	Zie:	Voor gebruik	Na gebruik	Maandelijks	Zesmaandelijks	Elke 10 jaar
GEBRUIKERSCONTROLE	pagina 10	X				
CONTROLE OP NEGATIEVE DRUK	pagina 13	X	X		X	X ¹
LICHT REINIGEN	pagina 19		X			
ALGEMENE INSPECTIE	pagina 21			X		X ¹
VERVANGING VAN PAKKINGEN	AVON-gecertificeerde service-technicus/ servicecentrum					X
VERVANGING VAN DE INADEM- EN UITADEMVENTIELEN						X
VERVANGING VAN HOOFDHARNAS						X
VERVANGING VAN DE INTERNE DRINKSLANG						X

X¹ geeft aan dat deze controles moeten worden uitgevoerd volgens het 10-jaarlijkse onderhoudsschema.



WAARSCHUWING

Voer een algemene inspectie en een controle op negatieve druk uit nadat de lichte reiniging en eventuele andere onderhoudstaken zijn voltooid.

ALGEMENE INSPECTIE DOOR DE EINDGEBRUIKER

Voer de volgende visuele inspecties periodiek uit. Neem contact op met een door Avon gecertificeerde servicetechnicus of -centrum indien vervanging van onderdelen of onderhoud nodig is. De visuele inspectie moet onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende punten omvatten:

Hoofdharnas

- Houdt het masker niet stevig tegen het gezicht
- Gescheurd, gesneden of gerafeld
- Ontbrekende lipjes
- Aangetast

Zonneklep

- Verminderd gezichtsvermogen

Uitademingsunit met variabele weerstand (VREU)



- Ontbreekt
- Gebarsten of afgebroken
- De VREU moet schoon en vrij van verontreinigingen zijn
- Het deksel van het voorstuk draait niet

Assemblage van het masker

- De gezichtsafdichting moet schoon zijn en vrij van verontreinigingen.
- Het rubber is plakkerig of vertoont gaatjes, scheuren of zachte, plakkerige plekken waardoor lucht kan binnendringen
- Beschadigde of ontbrekende gespen
- Pakking filterhouder ontbreekt
- Filterhouder en/of filter beschadigd

Filter

- Filter zit niet goed vast
- Gebarsten of beschadigd
- Luchtinlaat verstopt

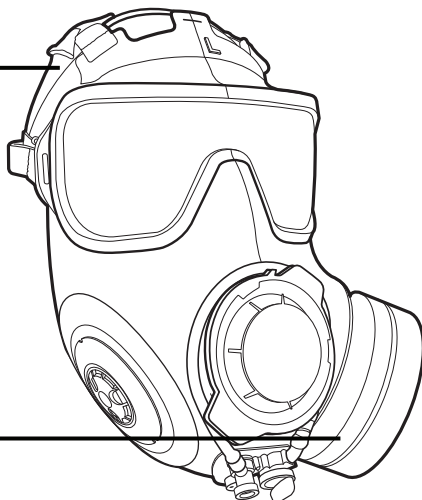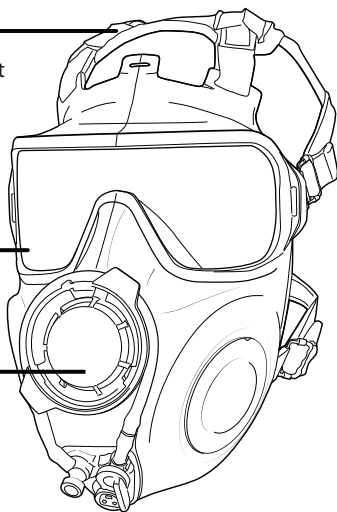


OPSLAG EN TRANSPORT



WAARSCHUWING

Als u uw masker niet op de juiste manier opbergt, kan het zijn dat het masker bij het volgende gebruik onvoldoende bescherming biedt!


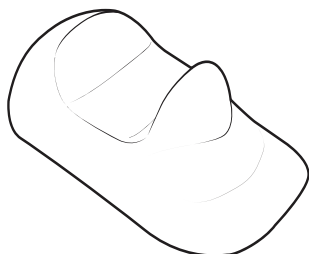


Gezichtsvorm

De gezichtsvorm wordt gebruikt om schade aan het masker door transport en langdurige opslag te voorkomen.



Voor het behoud van de effectiviteit wordt geadviseerd het masker veilig op te slaan en te vervoeren:

- Bewaar of vervoer het masker niet onder zware of scherpe voorwerpen.
- Bewaar of vervoer het masker niet op plaatsen waar het kan worden blootgesteld aan extreme temperaturen of direct zonlicht.
- Reinig het masker altijd en droog het grondig voordat u het opbergt.

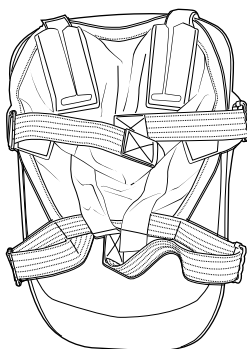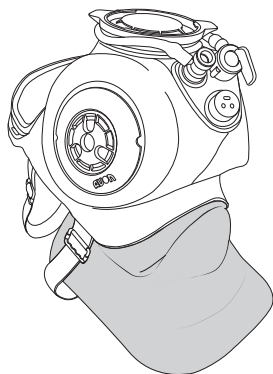

OPSLAG TER VOORBEREIDING OP INZET



Avon biedt een aantal dragers aan voor het opbergen tijdens gebruik. Hieronder volgen instructies voor opslag in dragers, uitsluitend voor gebruik tijdens operaties.

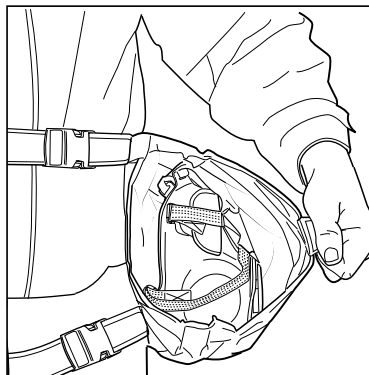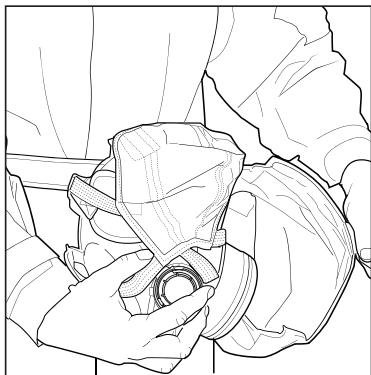


- Maak de slaap- en wangriemen zo ver mogelijk los. Pak de wangriemen voorzichtig vast en trek het hoofdharnas over de voorkant van het masker.
- Wanneer u de drager draagt, wordt aangeraden om het vizier van het masker eerst in te brengen, met de voorkant van het lichaam af gericht.
- Sluit de drager.

OVERZICHT RESERVEONDERDELEN

ASSEMBLAGE VAN HET MASKER

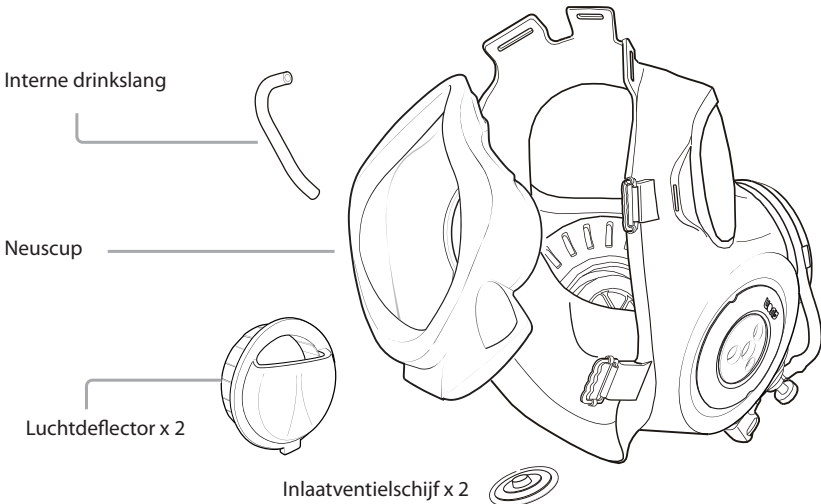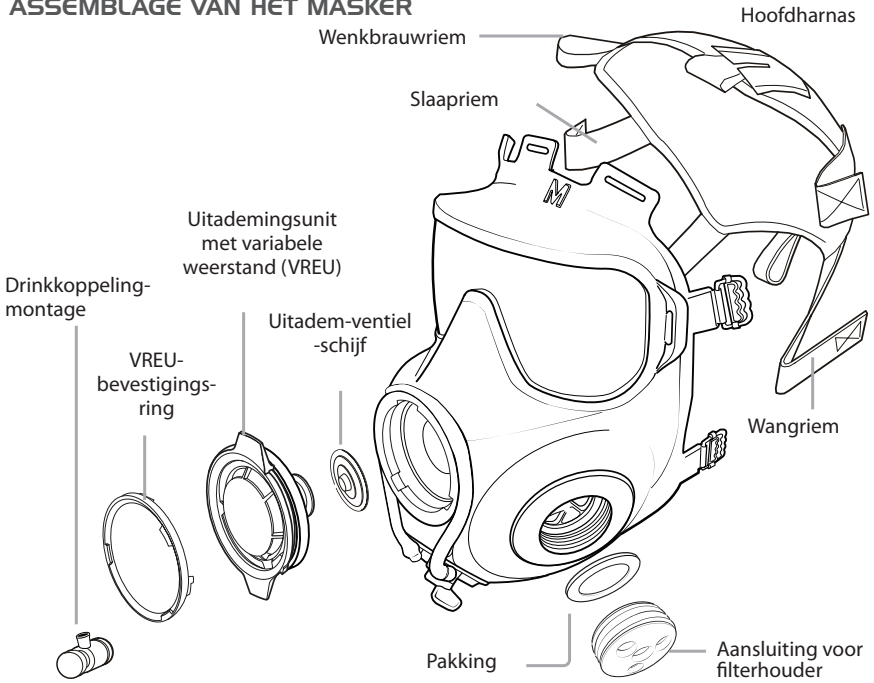

ACCESSOIRES

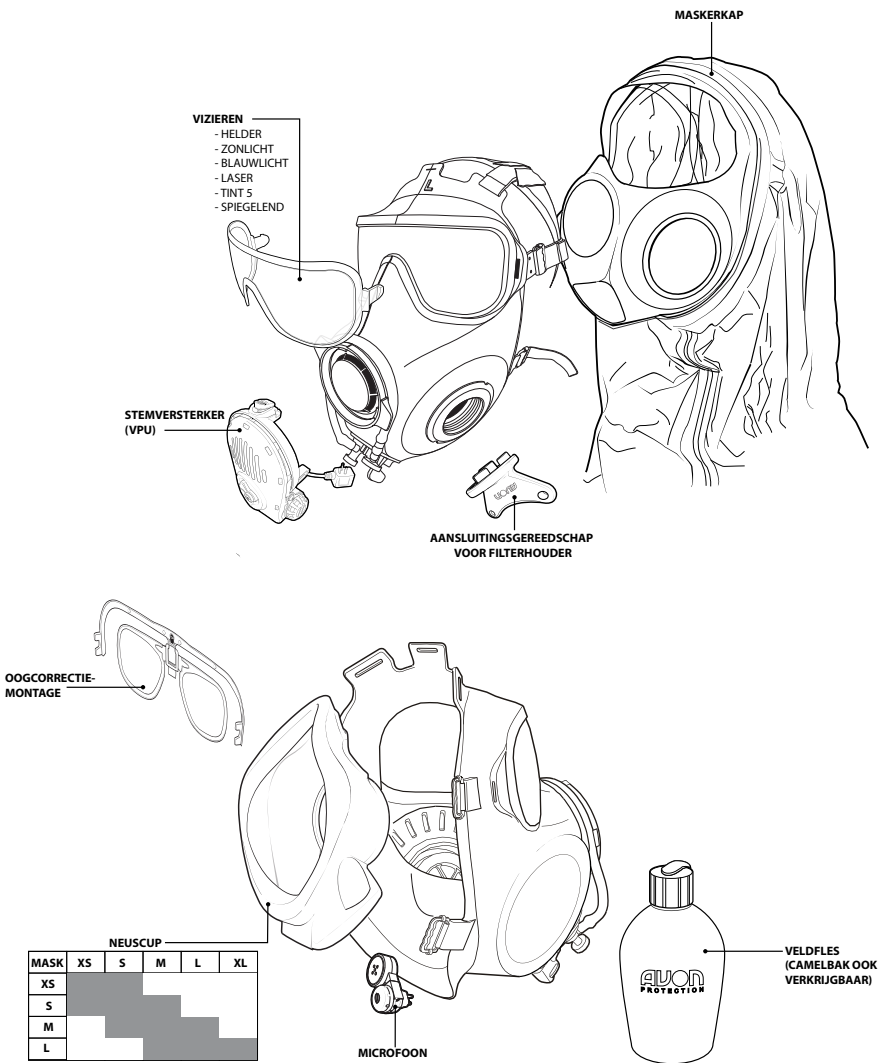



ADVANCE WITH CONFIDENCE

N- en Z-Amerika

t: +1 888 286 6440

e: customerservice@avon-protection.com

Europa, Midden-Oosten, Azië, Afrika & Australazië

t: +44 (0) 1225 896705

e: EMEAcustomerservice@avon-protection.com

avon-protection.com/contact

GR06344-01

(GR12293-05 English)

O/N: 70501/699-NLD-BEL